

Kullanım Kılavuzu

S19C350NW
S22C350B
S22C350H
S23C340H
S23C350B
S23C350H
S24C340HL
S24C350BL
S24C350HL
S24C350H
S27C350H

Renk ve görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir ve teknik özellikler performansı arttırmak için haber verilmeksizin değiştirilebilir.



EEE Yönetmeliğine
Uygundur.

ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE

10

10

11

12

12

13

13

14

15

17

21

Telif Hakkı

Bu el kitabında kullanılan simgeler

Temizleme

Kurulum Alanının Sabitlenmesi

Saklama önlemleri

Güvenlik Önlemleri

Güvenlik önlemleriyle ilgili simgeler

Elektrik ve Güvenlik

Kurulum

Çalışma

Ürünü kullanmak için doğru oturma konumu

HAZIRLIKLAR

22

22

23

24

24

25

26

28

28

30

31

33

34

35

İçeriği Kontrol Etme

Paketi Çıkartma

Parçaları Kontrol Etme

Parçalar (S19C350NW)

Ön Düğmeler

Doğrudan Tuş kılavuzu

İşlev Tuşu Kılavuzu

Parçalar (S22C350B / S23C350B / S24C350BL / S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)

Ön Düğmeler

Doğrudan Tuş kılavuzu

İşlev Tuşu Kılavuzu

Arka Taraf "(S19C350NW)"

Arka Taraf "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"

Arka Taraf "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"

BİR KAYNAK CİHAZ BAĞLAMA VE KULLANMA

EKRAN AYARI "(S19C350NW)"

36	Kurulum
36	Altılığın Takılması
37	Altılığın Çıkarılması
38	Ürünün Eğimini Ayarlama
39	Hırsıza Karşı Kilit
40	Bağlamadan Önce
40	Ön bağlantı kontrol noktaları
41	PC'yi Bağlama ve Kullanma
41	D-SUB kablosu (Analog tipi) kullanılarak bağlantı
42	DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma "(S22C350B / S23C350B / S23C350BL)"
42	Bir DVI/HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma "(S22C350B / S23C350B / S23C350BL)"
43	HDMI Kablosu Kullanarak Bağlama "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
43	Bir HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
44	Kulaklığa Bağlama "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
44	Gücü Bağlama
45	Bağlı Kabloları Düzenleme
46	Windows ses ayarlarının değiştirilmesi
47	Sürücü Yükleme
48	En Uygun Çözünürlüğü Ayarlama
49	PC Kullanarak Çözünürlüğü Değiştirme
53	Parlaklık
53	Parlaklık Ögesini Yapılandırma
54	Kontrast
54	Kontrast Yapılandırma

EKRAN AYARI "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

55	Netlik
55	Netlik Yapılandırma
56	SAMSUNG MAGIC Bright
56	SAMSUNG MAGIC Bright'ı Yapılandırma
57	SAMSUNG MAGIC Angle
57	SAMSUNG MAGIC Angle'ı Yapılandırma
59	SAMSUNG MAGIC Upscale
59	SAMSUNG MAGIC Upscale'ı Yapılandırma
60	Görüntü Boyutu
60	Görüntü Boyutu'ı Değiştirme
61	Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon
61	Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon Yapılandırması
62	Kalın
62	Kalın Ayarı Yapma
63	İnce
63	İnce Ayarı Yapma
64	Parlaklık
64	Parlaklık Ögesini Yapılandırma
65	Kontrast
65	Kontrast Yapılandırma
66	Netlik
66	Netlik Yapılandırma
67	SAMSUNG MAGIC Bright
67	SAMSUNG MAGIC Bright'ı Yapılandırma
68	SAMSUNG MAGIC Angle
68	SAMSUNG MAGIC Angle'ı Yapılandırma
70	SAMSUNG MAGIC Upscale
70	SAMSUNG MAGIC Upscale'ı Yapılandırma

EKRAN AYARI "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

71	Görüntü Boyutu
71	Görüntü Boyutu'ı Değiştirme
73	Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon
73	Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon Yapılandırması
74	Kalın
74	Kalın Ayarı Yapma
75	İnce
75	İnce Ayarı Yapma
76	Parlaklık
76	Parlaklık Ögesini Yapılandırma
77	Kontrast
77	Kontrast Yapılandırma
78	Netlik
78	Netlik Yapılandırma
79	SAMSUNG MAGIC Bright
79	SAMSUNG MAGIC Bright'ı Yapılandırma
81	SAMSUNG MAGIC Angle
81	SAMSUNG MAGIC Angle'ı Yapılandırma
83	SAMSUNG MAGIC Upscale
83	SAMSUNG MAGIC Upscale'ı Yapılandırma
84	Görüntü Boyutu
84	Görüntü Boyutu'ı Değiştirme
86	HDMI Siyhlk Dzy
86	HDMI Siyhlk Dzy Ayarlarını Yapılandırma
87	Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon
87	Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon Yapılandırması
88	Kalın
88	Kalın Ayarı Yapma

	89	İnce
	89	İnce Ayarı Yapma
TON'I YAPILANDIRMA	90	Kırmızı
	90	Kırmızı 'yı Yapılandırma
	91	Yeşil
	91	Yeşil 'i Yapılandırma
	92	Mavi
	92	Mavi 'yi Yapılandırma
	93	Renk Tonu
	93	Renk Tonu Ayarlarını Yapılandırma
	94	Gamma
	94	Gamma Yapılandırma
OSD'YI DÜZENLEME	95	Dil
	95	Dil 'i Değiştirme
	96	Menü yatay konum ve Menü dikey konum
	96	Menü yatay konum ve Menü dikey konum Yapılandırması
	97	Görüntü Süresi
	97	Görüntü Süresi 'ni Yapılandırma
	98	Saydamlık
	98	Saydamlık 'nı Değiştirme
KURULUM VE SIFIRLAMA	99	Sıfırla
"(S19C350NW)"	99	Ayarları Başa Döndürme (Sıfırla)
	100	Eko Tasarruf
	100	Eko Tasarruf 'ü Yapılandırma
	101	Kapanış
	101	Kapanış 'ı Yapılandırma

	102	Şu Sürdn Snr Kpt
	102	Şu Sürdn Snr Kpt 'ı Yapılandırma
	103	Tuş Tekrar Süresi
	103	Tuş Tekrar Süresi'ni Yapılandırma
	104	Güç LED' i Açık
	104	Güç LED' i Açık 'ı Yapılandırma
KURULUM VE SIFIRLAMA	105	Sıfırla
"(S22C350B / S23C350B /	105	Ayarları Başa Döndürme (Sıfırla)
S24C350BL)"	106	Eko Tasarruf
	106	Eko Tasarruf'ı Yapılandırma
	107	Kapanış
	107	Kapanış'ı Yapılandırma
	108	Şu Sürdn Snr Kpt
	108	Şu Sürdn Snr Kpt 'ı Yapılandırma
	109	PC/AV Modu
	109	PC/AV Modu'nu Yapılandırma
	110	Tuş Tekrar Süresi
	110	Tuş Tekrar Süresi'ni Yapılandırma
	111	Kaynak Algılama
	111	Kaynak Algılama 'ı Yapılandırma
	112	Güç LED' i Açık
	112	Güç LED' i Açık 'ı Yapılandırma
KURULUM VE SIFIRLAMA	113	Sıfırla
"(S22C350H / S23C340H /	113	Ayarları Başa Döndürme (Sıfırla)
S23C350H / S24C340HL /	114	Eko Tasarruf
S24C350H / S24C350HL /	114	Eko Tasarruf'ı Yapılandırma
S27C350H)"	115	Kapanış
	115	Kapanış'ı Yapılandırma

	116	Şu Sürdn Snr Kpt
	116	Şu Sürdn Snr Kpt 'ı Yapılandırma
	117	PC/AV Modu
	117	PC/AV Modu'nu Yapılandırma
	118	Tuş Tekrar Süresi
	118	Tuş Tekrar Süresi'ni Yapılandırma
	119	Kaynak Algılama
	119	Kaynak Algılama 'ı Yapılandırma
	120	Güç LED' i Açık
	120	Güç LED' i Açık 'ı Yapılandırma
BİLGİ MENÜSÜ VE DİĞERLERİ	121	BİLGİ
	121	BİLGİ menüsünü görüntüleme
	122	Başlangıç Ekranında Parlaklık ve Kontrast Ayarlarının Yapılması
	123	Başlangıç Ekranında Ses Ayarını Yapılandırma
YAZILIMIN YÜKLENMESİ	124	MagicTune
	124	"MagicTune" nedir?
	124	Yazılımın Yüklenmesi
	125	Yazılımın Kaldırılması
	126	MultiScreen
	126	Yazılımın Yüklenmesi
	127	Yazılımın Kaldırılması
SORUN GIDERME KILAVUZU	128	Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile Temas Kurmadan Önceki Gereklilikler
	128	Ürünü Sınama
	128	Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
	128	Aşağıdakileri kontrol edin.
	131	Soru ve Yanıt

TEKNİK ÖZELLİKLER

133	Genel "(S19C350NW)"
135	Genel "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
137	Genel "(S22C350H / S23C340H)"
139	Genel "(S23C350H / S24C340HL)"
141	Genel "(S24C350HL / S24C350H / S27C350H)"
143	Güç Tasarrufu
145	Standart Sinyal Modu Tablosu

EK

148	SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim
154	Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere Ücretlendirilir)
154	Bir ürün kusuru yoksa
154	Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse.
154	Diğer
156	Doğru Atma
156	Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
157	Terminoloji

DİZİN

Telif Hakkı

Bu el kitabının içindekiler kaliteyi yükseltmek için bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.

© 2013 Samsung Electronics

Bu el kitabının telif hakkı Samsung Electronics'e aittir.

Samsung Electronics'in izni olmadan bu el kitabının kısmen veya bütünüyle kullanımı veya çoğaltılması yasaktır.

Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

VESA, DPM ve DDC, Video Electronics Standards Association'ın tescilli ticari markalarıdır.

- Aşağıdaki durumlarda bir idari ücret alınabilir.
 - (a) bir teknisyen talep ettiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa(örn, bu kullanım kılavuzunu okumadığınız yerlerde)
 - (b) ürünü onarım merkezine getirdiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa(örn, bu kullanım kılavuzunu okumadığınız yerlerde).
- Bu gibi bir idari ücretin miktarı herhangi bir çalışma ya da ev ziyareti gerçekleşmeden önce size bildirilecektir.

Bu el kitabında kullanılan simgeler




Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden farklı olabilir.

Temizleme

Panel ve gelişmiş LCD'lerin dış yüzeyi kolayca çizilebildiğinden, ürünü temizlerken dikkatli olun.


Temizleme sırasında aşağıdaki adımları izleyin.

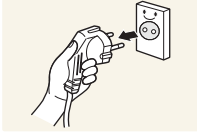

1. Monitörün ve bilgisayarın gücünü kapatın.
2. Güç kablosunu monitörden çıkarın.



Güç kablosunu fişinden tutun ve kabloya ıslak elle dokunmayın. Aksi takdirde, elektrik çarpabilir.

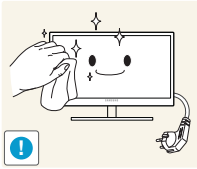


3. Monitörü temiz, yumuşak ve kuru bir bezle kurulayın.




- Monitöre, alkol, solvent veya aşındırıcı içeren temizlik malzemeleri uygulamayın.



- Ürüne doğrudan su veya deterjan püskürtmeyin.

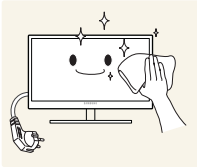

4. Monitörün dışını temizlemek için, yumuşak ve kuru bir bezi suyla ıslatıp iyice sıkın.

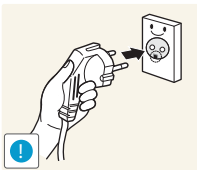

5. Güç kablosunu, ürünü temizledikten sonra takın.
6. Monitörün ve bilgisayarın gücünü açın.


Ürünü Kullanmadan Önce

Kurulum Alanının Sabitlenmesi

- Havalandırma için ürün çevresinde biraz alan olduğundan emin olun. Dahili bir sıcaklık yangına neden olabilir ve ürüne hasar verebilir. Ürünü kurarken, aşağıda gösterildiği gibi veya daha fazla boşluk bıraktığınızdan emin olun.



Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

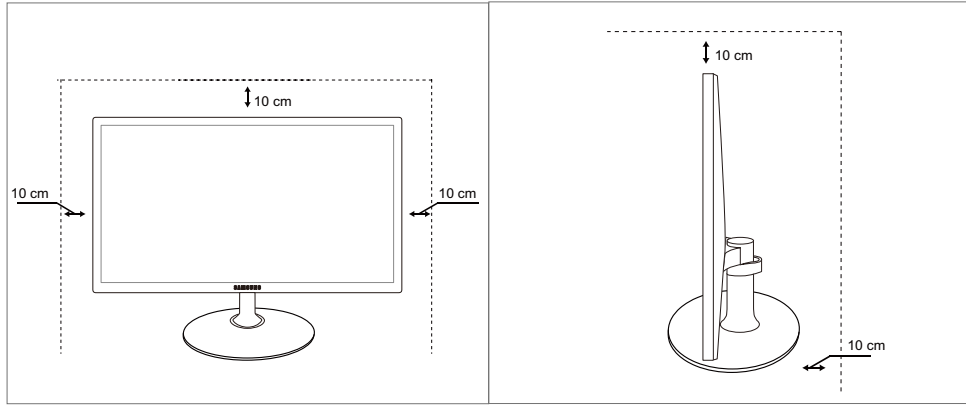

Saklama önlemleri



Monitörün iç kısmının temizlenmesi gerektiğinde Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne (sayfa 148) başvurduğunuzdan emin olun. (servis ücreti alınır).

Ürünü Kullanmadan Önce

Güvenlik Önlemleri

Dikkat
ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ VAR, AÇMAYIN
Dikkat : ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKASINI) ÇIKARMAYIN. İÇ KISIMDA KULLANICININ SERVİS VEREBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR. TÜM SERVİS İŞLEMLERİNDE KALİFİYE PERSONELE BAŞVURUN.

	Bu simge, içeride yüksek voltaj bulunduğunu gösterir. Bu ürünün iç kısmındaki parçalarla her türlü temas tehlikelidir.
	Bu simge, bu ürünle birlikte işletim ve bakımla ilgili önemli bilgilerin sağlandığı konusunda sizi uyarır.

Güvenlik önlemleriyle ilgili simgeler

 Uyarı	Yönergeler izlenmezse ciddi veya ölümcül yaralanmalar olabilir.
 Dikkat	Yönergeler izlenmezse yaralanmalar veya eşyalarda hasarlar olabilir.
	Bu simgeyle işaretlenmiş etkinlikler yasaktır.
	Bu simgeyle işaretlenmiş olan yönergelere uyulmalıdır.

Ürünü Kullanmadan Önce

Elektrik ve Güvenlik



Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden farklı olabilir.




Uyarı



Hasarlı bir elektrik kablosu, fişi veya gevşek bir elektrik prizi kullanmayın.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

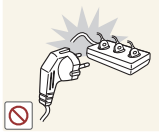


Aynı elektrik prizine pek çok ürünü bağlamayın.

- Aksi takdirde, priz aşırı ısınarak yangına yol açabilir.




Elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayın.

- Aksi takdirde, elektrik çarpabilir.

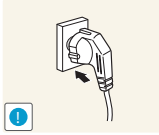

Elektrik fişini yerine tam oturtturarak gevşek kalmamasını sağlayın.

- Bağlantıda gevşeklik yangına yol açabilir.

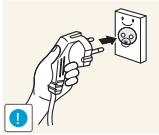


Elektrik fişini topraklı bir prize takın (yalnızca tip 1 yalıtımlı aygıtlar).

- Elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.




Güç kablosunu bükmeyin veya zorlayarak çekmeyin. Güç kablosunun üzerine ağır nesneler yerleştirmeyin.

- Hasarlı güç kablosu elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

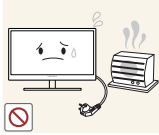

Elektrik kablosunu veya ürünü ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

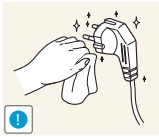


Fiş pinleri veya elektrik prizi çevresinden toz gibi yabancı maddeleri kuru bir bezle temizleyin.

- Aksi takdirde, yangına yol açabilir.


Ürünü Kullanmadan Önce

⚠ Dikkat

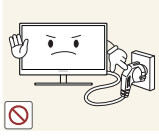


Ürün çalıştığı sırada güç kablosunu çıkarmayın.

- Elektrik çarpması üründe hasara neden olabilir.

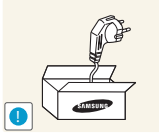

Samsung tarafından onaylanan ürünlerden başka ürünlerin güç kablosunu kullanmayın.


- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

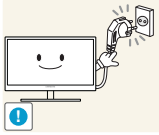

Elektrik kablosunun takıldığı prizden önünün açık olmasına dikkat edin.

- Üründe herhangi bir sorun oluşursa, ürünün elektriğini tamamen kesmek için güç kablosunu çıkarın.

Güç düğmesi ürüne gelen elektriğin tümüyle kesilmesini sağlayamaz.

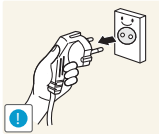

Elektrik kablosunu prizden çıkarırken fişi tutun.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

Kurulum

⚠ Uyarı



Ürünün üzerine mum, böcek kovucu veya sigara koymayın. Ürünü ısı kaynaklarının yakınına kurmayın.

- Aksi takdirde, yangına yol açabilir.



Ürünü, kitaplık veya duvar bölmesi gibi, hava akımının iyi olmadığı dar yerlere kurmayın.

- Aksi takdirde, iç sıcaklığın yükselmesi nedeniyle yangın çıkabilir.



Ürünün plastik ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.

- Çocuklar boğulabilir.

Ürünü Kullanmadan Önce




Ürünü sabit olmayan veya titreşimli yüzeylere (sağlam olmayan raflar, eğimli yüzeyler, vb.) kurmayın.

- Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.
- Ürünü aşırı titreşimli bir yerde kullanmak ürüne zarar verebilir veya yangına neden olabilir.



Ürünü araçlara ya da toz, nem (su damlaları, vb.), yağ veya duman bulunan yerlere kurmayın.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

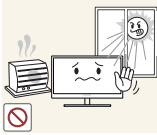

Ürünü doğrudan güneş ışığına, sıcaklığa, veya soba gibi sıcak nesnelere maruz bırakmayın.

- Aksi takdirde, ürünün ömrü kısalabilir veya yangın çıkabilir.



Ürünü küçük çocukların erişebileceği yerlere yerleştirmeyin.

- Ürün düşebilir ve çocuklara zarar verebilir.



Soya yağı gibi yenilebilir yağlar üründe hasar veya bozulmaya neden olabilir. Ürünü mutfığa veya mutfak tezgahının yanına kurmayın.



Dikkat



Ürünü taşıırken düşürmemeye dikkat edin.

- Aksi takdirde, ürün arızalanabilir ya da insanlar yaralanabilir.



Ürünü ön tarafı yere gelecek şekilde koymayın.


- Ekran hasara uğrayabilir.



Ürünü dolaba veya rafa yerleştirirken, ürünün ön tarafının alt kenarının dışarı taşmadığından emin olun.

- Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.
- Ürünü yalnızca uygun boyuttaki dolaplara veya raflara yerleştirin.

Ürünü Kullanmadan Önce

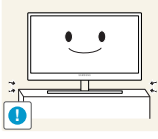

Ürünü dikkatle yere bırakın.

- Ürün düşüp kırılabilir veya yaranmaya yol açabilir.



Ürünün alışılmadık bir yere (çok fazla zerrecik, kimyasal madde veya aşırı sıcaklık bulunan yerlere ya da ürünün çok uzun zaman sürekli olarak çalışacağı hava limanı veya tren istasyonu gibi yerlere) kurulması performansını önemli ölçüde etkileyebilir.

- Ürünü böyle bir alana yerleştirmek istiyorsanız, yerleştirmeden önce Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne (sayfa 148) başvurduğunuzdan emin olun.

Çalışma




Uyarı




Üründe yüksek voltaj bulunmaktadır. Kendi başınıza ürünün içini açmayı, onarmayı veya değişiklik yapmayı denemeyin.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
- Onarım için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne (sayfa 148) başvurun.

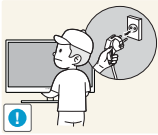


Ürünü hareket ettirmeden önce güç düğmesini kullanarak kapatın, güç kablosunu ve bağlı olan diğer kabloları çıkarın.

- Aksi takdirde, güç kablosu zarar görebilir ve yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

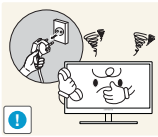

Üründen garip sesler, yanık kokusu veya duman çıkarsa, elektrik kablosunu hemen çıkarın ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne (sayfa 148) başvurun.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

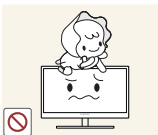

Çocukların ürüne asılmasına veya ürünün üzerine tırmanmasına izin vermeyin.

- Ürün düşebilir ve çocuğunuz incinebilir veya ciddi şekilde yaralanabilir.



Ürün düşerse veya dış kısmı hasar görürse, ürünün gücünü kapatın, elektrik kablosunu çıkarın ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun (sayfa 148).


- Aksi takdirde, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

Ürünü Kullanmadan Önce




Ürünün üzerine ağır nesneler, oyuncak veya şekerleme koymayın.

- Çocuklar oyuncak veya şekerleme erişmeye çalışırken ürün veya ağır nesne düşebilir ve bu da ciddi yaralanmalara neden olabilir.

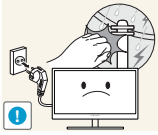


Şimşekli veya yıldırımlı havalarda, ürünü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

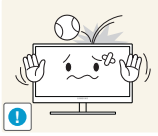


Ürünün üzerine bir şey düşürmeyin veya ürüne vurmayın.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

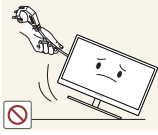


Ürünü güç kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek hareket ettirmeyin.

- Aksi takdirde, güç kablosu zarar görebilir ve üründe hasar, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.

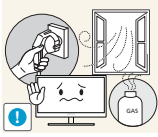


Gaz sızıntısı bulunursa, ürüne veya elektrik fişine dokunmayın. Ayrıca, alanı hemen havalandırın.

- Kıvılcıklar patlamaya veya yangına neden olabilir.

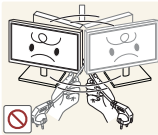

Ürünü elektrik kablosundan veya herhangi bir kablodan tutarak kaldırmayın veya taşımayın.

- Aksi takdirde, güç kablosu zarar görebilir ve üründe hasar, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.

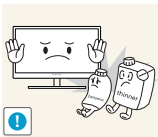

Ürünün yakınında parlayıcı sprey veya yanıcı madde kullanmayın veya bulundurmayın.


- Patlama veya yangın meydana gelebilir.



Havalandırma deliklerinin masa örtüsü veya perde tarafından engellenmediğinden emin olun.

- Aksi takdirde, iç sıcaklığın yükselmesi nedeniyle yangın çıkabilir.

Ürünü Kullanmadan Önce

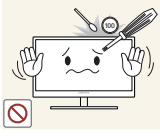

Ürünün havalandırma deliklerine veya bağlantı noktalarına metal nesneler (yemek çubuğu, jeton, toka, vb.) veya yanabilen nesneler (kağıt, kibrit, vb.) sokmayın.


- Ürünün içine su veya herhangi bir yabancı madde girerse, ürünün gücünü kapattığınızdan, elektrik kablosunu çıkardığınızdan ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne (sayfa 148) başvurduğunuzdan emin olun.
- Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.



Ürünün üstüne sıvı içeren eşyalar (vazo, saksı, şişe, vb.) veya metal nesneler koymayın.


- Ürünün içine su veya herhangi bir yabancı madde girerse, ürünün gücünü kapattığınızdan, elektrik kablosunu çıkardığınızdan ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne (sayfa 148) başvurduğunuzdan emin olun.
- Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

⚠ Dikkat

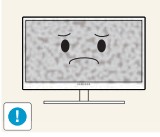

Uzun bir süre ekranda sabit bir görüntünün kalması görüntü izi yanmasına veya kusurlu piksellere yol açabilir.

- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız, güç tasarrufu modunu veya hareketli resim ekran koruyucuyu etkinleştirin.

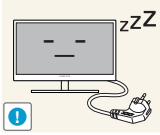


Ürünü uzun bir süre (tatil, vb.) kullanmayı planlamadığınız durumlarda elektrik kablosunu prizden çıkarın.

- Aksi takdirde, biriken toz, aşırı ısınma, elektrik çarpması veya elektrik kaçağı nedeniyle yangın meydana gelebilir.




Ürünü önerilen çözünürlükte ve frekansta kullanın.

- Görüşünüz bozulabilir.

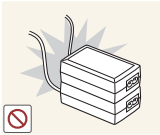

DC güç adaptörlerini bir araya getirmeyin.

- Aksi takdirde, yangına yol açabilir.

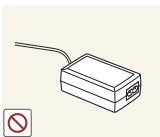

DC güç adaptörünü kullanmadan önce plastik torbayı çıkarın.

- Aksi takdirde, yangına yol açabilir.

Ürünü Kullanmadan Önce




DC güç aygıtına su girmesine veya aygıtın ıslanmasına izin vermeyin.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
- Ürünü, yağmur veya kara maruz kalabileceği dış mekanlarda kullanmaktan kaçının.
- Yerleri yıkarken DC güç adaptörünün ıslanmamasına dikkat edin.




DC güç adaptörünü herhangi bir ısıtıcının yakınına koymayın.


- Aksi takdirde, yangına yol açabilir.

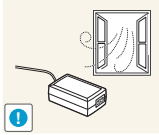

DC güç adaptörünü havalandırmanın iyi olduğu bir yerde tutun.

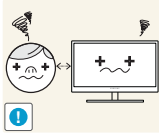

Uzun süre ekrana fazla yakından bakılması görüşünüzü bozabilir.

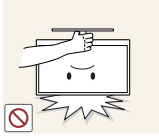


Monitörü baş aşağı tutmayın veya standından tutarak taşımayın.

- Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.




Ürünün çevresinde nemlendirici veya ısıtıcı kullanmayın.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

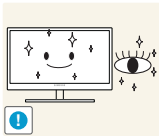


Ürünü kullanırken her 1 saatte 5 dakika kadar gözlerinizi dinlendirin.


- Göz yorgunluğu geçer.

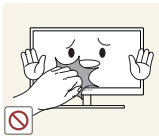

Ürün uzun süre açık kaldığında ısınabileceğinden ekrana dokunmayın.

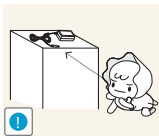

Ürünle birlikte kullanılan küçük aksesuarları çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.

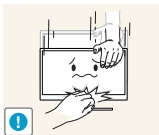

Ürünün açısını veya standın yüksekliğini ayarlarken dikkatli olun.


- Aksi takdirde, çocukların parmakları veya elleri sıkışıp yaralanabilir.
- Ürünün fazla eğilmesi düşmesine ve insanların yaralanmasına yol açabilir.

Ürünü Kullanmadan Önce



Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.

- Ürün arızalanabilir ya da insanlar yaralanabilir.

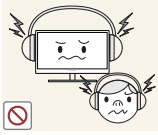

Kulaklık veya kulak içi kulaklıklar kullanırken, ses seviyesini çok yükseğe ayarlamayın.

- Çok yüksek ses seviyesinde dinleme, işitme sorunlarına yol açabilir.

Ürünü kullanmak için doğru oturma konumu




Ürünü kullanırken aşağıdaki gibi doğru pozisyonda durun:

- Sırtınızı dik tutun.
- Gözünüzle ekran arasında 45 - 50 cm kadar bir mesafe bırakın ve ekrana biraz yukarıdan bakın.
Gözleriniz ekranın tam karşısında olsun.
- Açıyı, ekranda ışık yansımayacak şekilde ayarlayın.
- Kollarınızın ön kısmını arka kısmına dik ve ellerinizin arkasıyla aynı hizada tutun.
- Dirseklerinizi yaklaşık olarak dik açıda tutun.
- Ürünün yüksekliğini, dizlerinizi 90 derece veya daha fazla bükülebileceğiniz, topuklarınız yere değecek ve kollarınız kalbinizden aşağıda olacak şekilde ayarlayın.


1.1 İeriđi Kontrol Etme

1.1.1 Paketi ıkartma

- 1 Paket kutusunu aın. Paketi keskin bir aletle aarken rne zarar vermemeye dikkat edin.

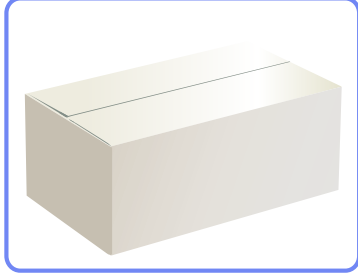

- 2 Kpk dolguyu rnden ıkarın.

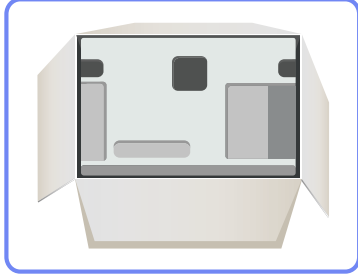

- 3 Paraları kontrol edin ve kpđ ve plastik pořeti ıkartın.



Bu grnt yalnızca referans amalıdır.




- 4 Kutuyu kuru bir yerde saklayın, bylece gelecekte rn tařırken kullanılabilir.

1.1.2 Parçaları Kontrol Etme




- Herhangi bir parça eksikse, ürünü satın aldığınız satıcıyla temas kurun.
- Parçaların görünümü sunulan görüntülerden farklı olabilir.

Bileşenler



Hızlı Kurulum Kılavuzu

Garanti Kartı
(Bazı bölgelerde olmayabilir)


Kullanım Kılavuzu




Güç kablosu




DC güç adaptörü

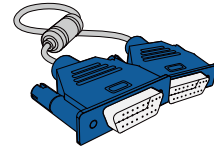



D-SUB kablosu (isteğe bağlı)

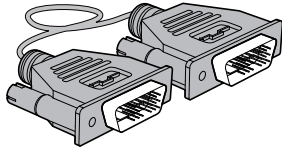


DVI kablosu (isteğe bağlı)

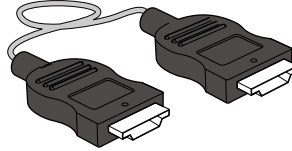

HDMI kablosu (isteğe bağlı)

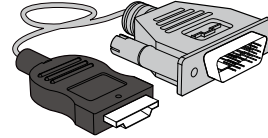HDMI-DVI kablosu
(isteğe bağlı)

Altlık tabanı



Altlık konnektörü




Parçalar farklı bölgelerde farklılık gösterebilir.

1.2 Parçalar (S19C350NW)

1.2.1 Ön Düğmeler



Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.

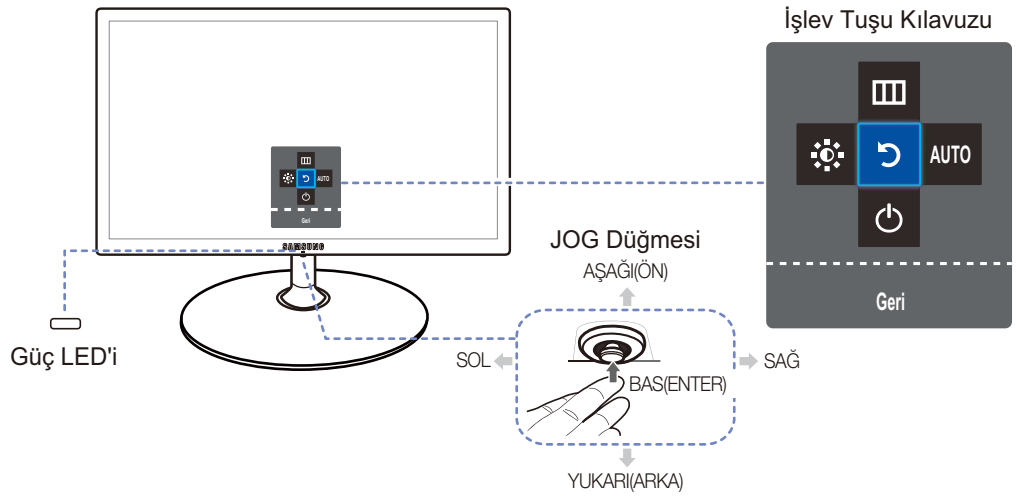

Simgeler	Açıklama
JOG Düğmesi	Gezinmeye yardımcı olan çok yönlü düğme. JOG düğmesi, ekranın orta kısmının altında bulunur ve YUKARI/AŞAĞI/SOL/SAĞ/BAS(ENTER) olarak 5 yönü vardır.
(Güç LED'i)	Bu LED, güç durumu göstergesidir ve şu işlevlere sahiptir: - Gücü açma (Güç düğmesi): Kapalıyken - Güç tasarruf modu: Yanıp Sönme - Güç kapalı (Güç düğmesi): Açık Güç göstergesinin çalışma şekli menüden değiştirilebilir. (KURLM VE SIFIRLM → Güç LED' i Açık) Modelin kendisi farklı işlevlere sahip olduğundan bu işleve sahip olmayabilir.
İşlev Tuşu Kılavuzu	Ekran açıldığında JOG düğmesine basın. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülenir. Kılavuz görüntülendiğinde ekran menüsüne erişmek için aynı yön düğmesine tekrar basın. İşlev Tuşu Kılavuzu, işleve veya ürün modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir. Lütfen ürünün kendisine bakın.

1.2.2 Doğrudan Tuş kılavuzu


JOG düğmesini herhangi bir yöne hareket ettirdiğinizde, kısayol tuşlarının kullanımıyla ilgili yardım sağlayan, aşağıdaki OSD (Ekran Görüntüsü) görüntülenir.



- YUKARI/AŞAĞI/SOL/SAĞ: **Parlaklık** ayarını yapar.
- BAS(ENTER): İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntüler.

1.2.3 İşlev Tuşu Kılavuzu

Ana menüye gitmek veya diğer öğeleri kullanmak amacıyla İşlev Tuşu Kılavuzu'nu görüntülemek için JOG düğmesine basın. JOG düğmesine tekrar basarak çıkabilirsiniz.

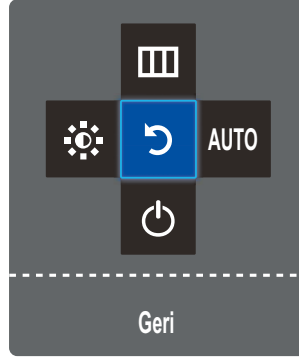

- YUKARI/AŞAĞI/SOL/SAĞ: İstediğiniz öğeye doğru hareket ettirin. Odak değiştiğinde, her öğe için açıklama görüntülenir.
- BAS(ENTER): Seçilen öğe uygulanır.

Simgeler	Açıklama
	- İşlev tuşu kılavuzu ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek [] öğesini seçer. Monitör özelliğinin OSD'si (Ekran Görüntüsü) görünür. - OSD kontrol kilidi: Geçeri ayarları koruyun veya ayarların yanlışlıkla değiştirilmemesi için OSD kontrolünü kilitleyin. Etkinleştir/Deve Dışı Bırak: OSD kontrolünü kilitlemek/kilidini açmak için, ana menü görüntülenirken SOL düğmesine 10 saniye boyunca basın. OSD kontrolü kilitliyse, Parlaklık/Kontrast ve SAMSUNG MAGIC Bright ayarlanabilir ve BİLGİ görüntülenebilir.
	Parlaklık veya Kontrast ayarlarını değiştirmek için [] öğesini seçin. Bu ayar, JOG düğmesi kullanılarak işlev tuşu kılavuzu ekranında değiştirilebilir. Parlaklık ve Kontrast ayarları arasında geçiş yapmak için JOG düğmesini Yukarı/Aşağı hareket ettirin.

Simgeler	Açıklama
AUTO	- İşlev tuşu kılavuzu ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek ekran ayarlarını otomatik olarak yapmak için [AUTO] ögesini seçer.  Ekran Özellikleri kısmında çözünürlüğün değiştirilmesi Otomatik Ayar işlevini etkinleştirir. - Bu işlev yalnızca Analog modunda kullanılabilir.
	İşlev tuşu kılavuzu ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek Monitörü kapatmak için [



Modelin kendisi farklı işlevlere sahip olduğundan İşlev tuşu kılavuzu seçenekleri farklı olacaktır. Lütfen ürünündeki simgeyi ve açıklamayı esas alarak ilgili işlevi çalıştırın.



Monitör hiçbir şey göstermediği zaman (örneğin, güç tasarruf modu veya sinyal yok modu), bir doğrudan erişim tuşu, güç durumunu kontrol etmek amacıyla aşağıda gösterildiği biçimde kullanılabilir.


JOG Düğmesi	Güç tasarrufu/Sinyal yok modu
BAS(ENTER) tuşuna 2 saniye basın	Güç Kapalı

1.3 Parçalar (S22C350B / S23C350B / S24C350BL / S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)

1.3.1 Ön Düğmeler



Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.

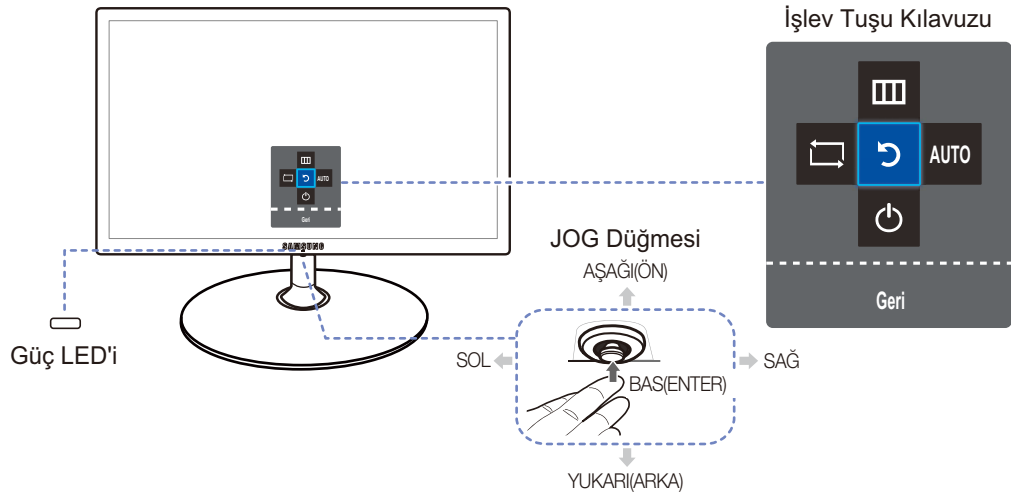

Simgeler	Açıklama
JOG Düğmesi	Gezinmeye yardımcı olan çok yönlü düğme.  JOG düğmesi, ekranın orta kısmının altında bulunur ve YUKARI/ AŞAĞI/SOL/SAĞ/BAS(ENTER) olarak 5 yönü vardır.

Simgeler	Açıklama
 (Güç LED'i)	Bu LED, güç durumu göstergesidir ve şu işlevlere sahiptir: - Gücü açma (Güç düğmesi): Kapalıyken - Güç tasarruf modu: Yanıp Sönme - Güç kapalı (Güç düğmesi): Açık  Güç göstergesinin çalışma şekli menüden değiştirilebilir. (KURLM VE SIFIRLM → Güç LED' i Açık) Modelin kendisi farklı işlevlere sahip olduğundan bu işleve sahip olmayabilir.
İşlev Tuşu Kılavuzu	Ekran açıldığında JOG düğmesine basın. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülenir. Kılavuz görüntülendiğinde ekran menüsüne erişmek için aynı yön düğmesine tekrar basın.  İşlev Tuşu Kılavuzu, işleve veya ürün modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir. Lütfen ürünün kendisine bakın.

1.3.2 Doğrudan Tuş kılavuzu

JOG düğmesini herhangi bir yöne hareket ettirdiğinizde, kısayol tuşlarının kullanımıyla ilgili yardım sağlayan, aşağıdaki OSD (Ekran Görüntüsü) görüntülenir.



Ses seçenekli modeller



- YUKARI/AŞAĞI: **Parlaklık** ayarını yapar.
- SOL/SAĞ: **Ses** ayarını yapar.
- BAS(ENTER): İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntüler.




Ses seçeneksiz modeller



- YUKARI/AŞAĞI/SOL/SAĞ: **Parlaklık** ayarını yapar.
- BAS(ENTER): İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntüler.

1.3.3 İşlev Tuşu Kılavuzu

Ana menüye gitmek veya diğer öğeleri kullanmak amacıyla İşlev Tuşu Kılavuzu'nu görüntülemek için JOG düğmesine basın. JOG düğmesine tekrar basarak çıkabilirsiniz.

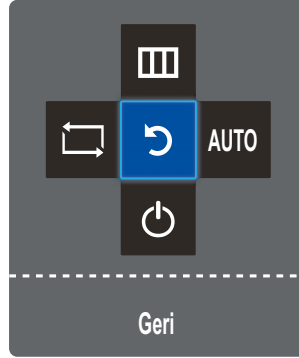

- YUKARI/AŞAĞI/SOL/SAĞ: İstediğiniz öğeye doğru hareket ettirin. Odak değiştiğinde, her öğe için açıklama görüntülenir.
- BAS(ENTER): Seçilen öğe uygulanır.

Simgeler	Açıklama
	İşlev Tuşu Kılavuzu ekranında giriş sinyalini değiştirmek için JOG düğmesini hareket ettirerek [] öğesini seçin. Giriş sinyali değişirse, ekranın sol üst köşesinde bir mesaj görüntülenir.
	• İşlev tuşu kılavuzu ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek [] öğesini seçer. Monitör özelliğinizin OSD'si (Ekran Görüntüsü) görünür. • OSD kontrol kilidi: Geçeri ayarları koruyun veya ayarların yanlışlıkla değiştirilmemesi için OSD kontrolünü kilitleyin. Etkinleştir/Deve Dışı Bırak: OSD kontrolünü kilitlemek/kilidini açmak için, ana menü görüntülenirken SOL düğmesine 10 saniye boyunca basın.  OSD kontrolü kilitliyse, Parlaklık/Kontrast ve SAMSUNG MAGIC Bright ayarlanabilir ve BİLGİ görüntülenebilir.

Simgeler	Açıklama
AUTO	- İşlev tuşu kılavuzu ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek ekran ayarlarını otomatik olarak yapmak için [AUTO] ögesini seçer.  Ekran Özellikleri kısmında çözünürlüğün değiştirilmesi Otomatik Ayar işlevini etkinleştirir. - Bu işlev yalnızca Analog modunda kullanılabilir.
	İşlev tuşu kılavuzu ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek Monitörü kapatmak için [] ögesini seçer.



Modelin kendisi farklı işlevlere sahip olduğundan İşlev tuşu kılavuzu seçenekleri farklı olacaktır. Lütfen üründeki simgeyi ve açıklamayı esas alarak ilgili işlevi çalıştırın.




Monitörde hiçbir şey görüntülenmediğinde (diğer bir deyişle, Güç tasarrufu modu veya Sinyal yok modu), kontrol kaynağı ve güç için 2 doğrudan tuş aşağıdaki gibi kullanılabilir.

JOG Düğmesi	Güç tasarrufu/Sinyal yok modu
YUKARI	Kaynak Değişikliği
Aşağı	
BAS(ENTER) tuşuna 2 saniye basın	Güç Kapalı

1.3.4 Arka Taraf "(S19C350NW)"



- Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
- Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.

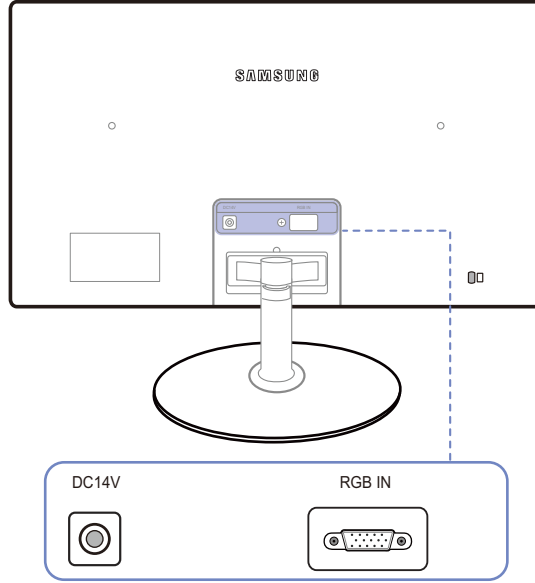


Bağlantı Noktası	Açıklama
DC14V 	DC güç adaptörüne bağlanır.
RGB IN 	D-SUB kablosunu kullanarak PC'ye bağlanır.

1.3.5 Arka Taraf "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"



- Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
- Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.

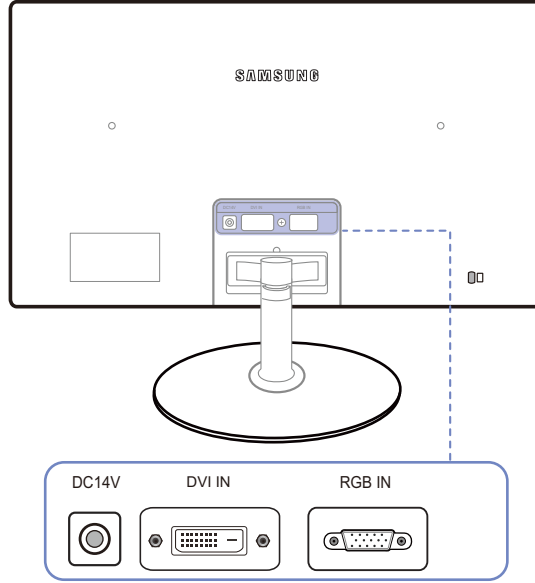


Bağlantı Noktası	Açıklama
DC14V 	DC güç adaptörüne bağlanır.
DVI IN 	DVI kablosu aracılığıyla bir kaynak cihaza bağlanır.
RGB IN 	D-SUB kablosunu kullanarak PC'ye bağlanır.

1.3.6 Arka Taraf "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"



- Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
- Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.

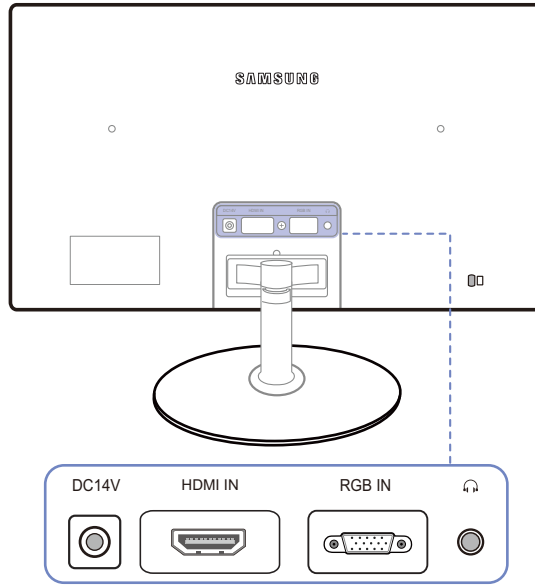


Bağlantı Noktası	Açıklama
DC14V 	DC güç adaptörüne bağlanır.
HDMI IN 	HDMI kablosuyla bir kaynak ağıta bağlanır. [HDMI IN] terminali, yalnızca HDMI'ya özel modeller için sağlanır.
RGB IN 	D-SUB kablosunu kullanarak PC'ye bağlanır.
	Kulaklık gibi bir ses giriş ağıtına bağlanır. Bu işlev yalnızca HDMI modunda kullanılabilir.

1.4 Kurulum


1.4.1 Altlığın Takılması




Ürünü kurmadan önce, ekran aşağı tarafa bakacak şekilde düz ve sabit bir yüzey üzerine koyun.

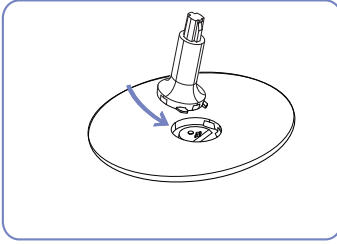


Altlık Konektörünü Altlığa aşağıdaki şekilde gösterilen yönde takın.

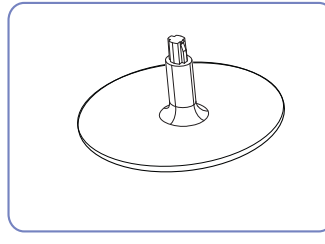


Altlık Konektörünün sıkı bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

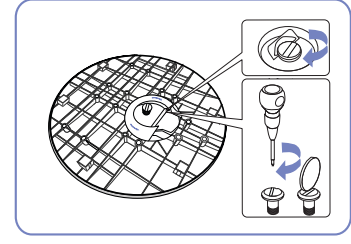


Altlığın altındaki bağlama vidasını tamamen sabitleninceye kadar döndürün.

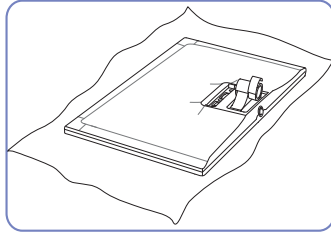

Ürünü korumak için masanın üzerine yumuşak bir bez serin ve ürünü ön kısmı aşağı bakacak şekilde bezin üzerine yerleştirin.

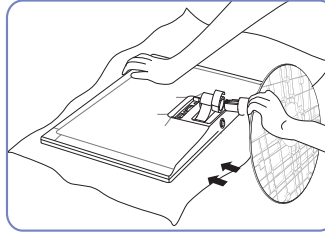


Ürünün ana gövdesini elinizle şekilde gösterildiği gibi tutun. Takılan altlığı ana gövdeye aşağıdaki şekilde gösterilen ok yönünde sokun.

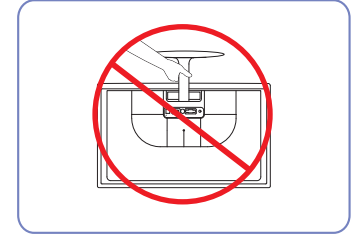


- Dikkat
Ürünü yalnızca altlıkla ters bir şekilde tutmayın.


1.4.2 Altlığın Çıkarılması

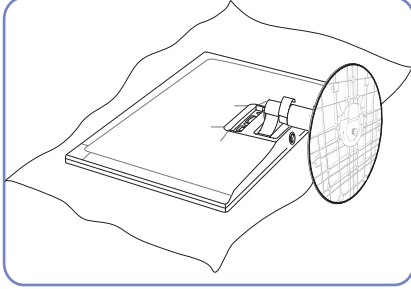


Ürünü korumak için masanın üzerine yumuşak bir bez serin ve ürünü ön kısmı aşağı bakacak şekilde bezin üzerine yerleştirin.

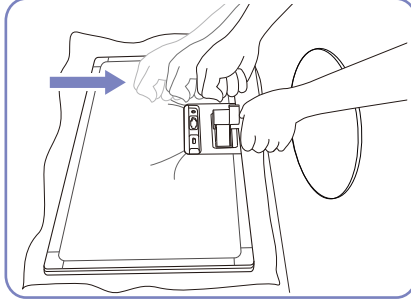

Altlık tablasını ayırmak için, altlığın boynunu bir elinizle tutarken, diğer elinizi yumruk yaparak altlık tablasına ok yönünde bastırın.

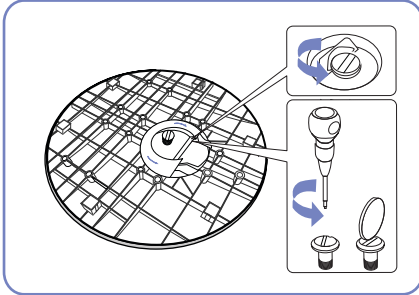

Ayırmak için altlığın alt kısmındaki bağlama vidasını döndürün.

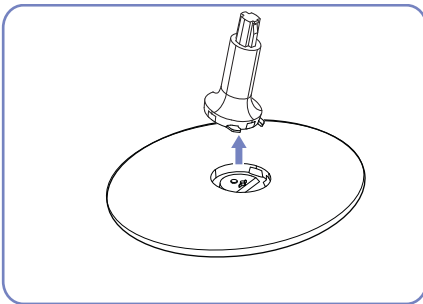


Altlık Konektörünü aşağıdaki şekilde gösterilen ok yönünde çekerek altlıktan çıkarın.

1.4.3 Ürünün Eğimini Ayarlama




Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.

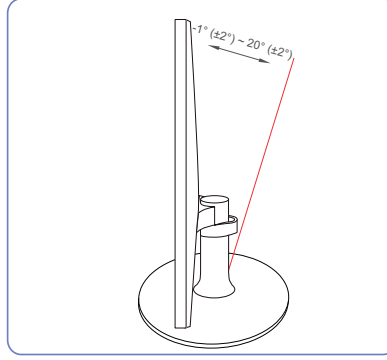

- Monitörünüzün eğimini ayarlayabilirsiniz.
- Ürünün alt parçasını tutun ve eğimi dikkatli bir şekilde ayarlayın.

1.4.4 Hırsıza Karşı Kilit

Hırsıza karşı kilit halka açık yerlerde bile ürünü güvenli kullanmanızı sağlar. Kilitleme cihazının şekli ve kilitleme yöntemi üreticiye bağlıdır. Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın. Kilit cihazı ayrı olarak satılır.

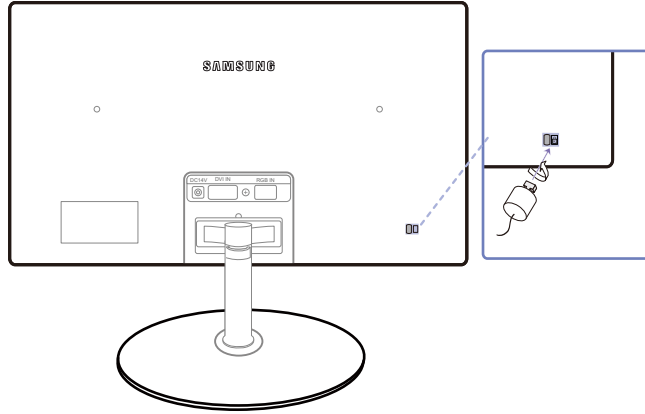

Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.


Hırsıza karşı kilitleme cihazını kilitlemek için:

- 1 Hırsıza karşı kilitleme cihazınızın kablосunu masa gibi ağır bir nesneye sabitleyin.
- 2 Kablonun bir ucunu diğer uçtaki halkaya geçirin.
- 3 Ekranın arkasındaki güvenlik yuvasına Kensington Kilidi takın.
- 4 Kilitleme cihazını kilitleyin.



- Hırsıza karşı kilitleme cihazı ayrı olarak satın alınabilir.
- Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Hırsıza karşı kilitleme cihazları elektronik ürün satıcılarından ya da çevrimiçi olarak satın alınabilir.

2.1 Bağlamadan Önce

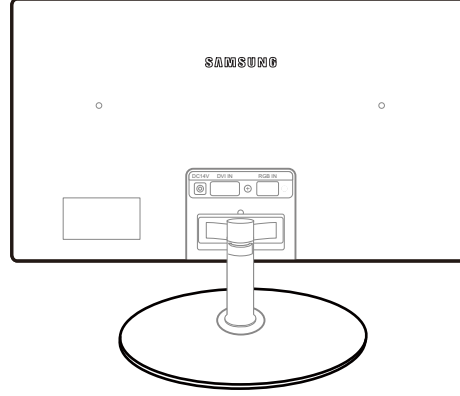

2.1.1 Ön bağlantı kontrol noktaları

- Bir kaynak cihaz bağlamadan önce, birlikte verilen kullanım kılavuzunu okuyun. Kaynak cihazlardaki bağlantı noktalarının sayısı ve konumu cihazdan cihaza farklılık gösterir.
- Tüm bağlantılar tamamlanıncaya kadar, güç kablosu bağlamayın. Bağlantı sırasında güç kablosunun bağlanması ürüne zarar verebilir.
- Bağlamak istediğiniz ürünün arkasındaki bağlantı noktalarının türünü kontrol edin.
- Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.

2.2 PC'yi Bağlama ve Kullanma

PC'niz için uygun bir bağlantı yöntemi seçin.




Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.

2.2.1 D-SUB kablolu (Analog tipi) kullanılarak bağlantı



Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.

Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.

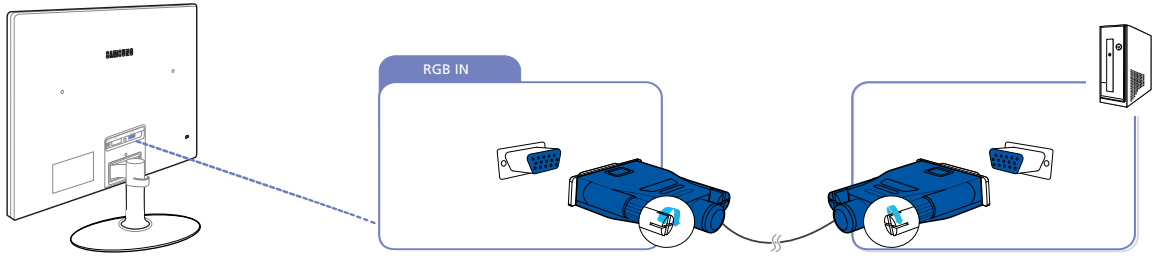

- 1 D-SUB kablolu ürünü arkasındaki [RGB IN] bağlantı noktasına ve PC'deki RGB bağlantı noktasına bağlayın.
- 2 DC güç adaptörünü ürüne ve bir prize bağlayın.
Ardından, PC'deki güç düğmesini açın.
- 3 Giriş kaynağı ayarlanmadığında JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI kontrol ederek giriş kaynağını **Analog** olarak değiştirin.




Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.

2.2.2 DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"



Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.

Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.

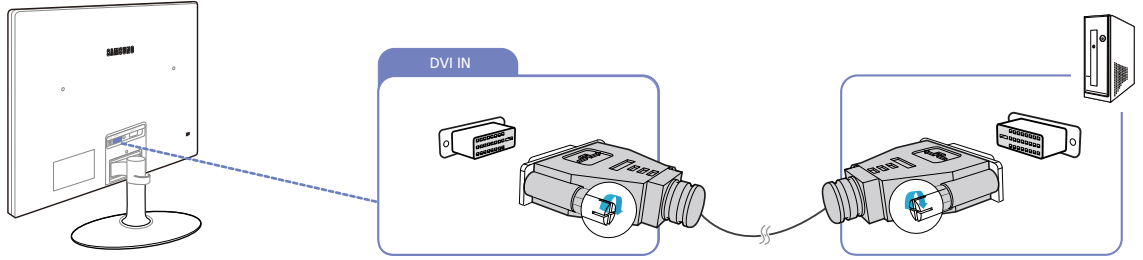

- 1 DVI kablosunu ürünün arkasındaki [DVI IN] bağlantı noktasına ve PC'deki DVI bağlantı noktasına bağlayın.
- 2 DC güç adaptörünü ürüne ve bir prize bağlayın. Ardından, PC'deki güç düğmesini açın.
- 3 Giriş kaynağı ayarlanmadığında JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI kontrol ederek giriş kaynağını **DVI** olarak değiştirin.




Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.

2.2.3 Bir DVI/HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"



Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.

Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.

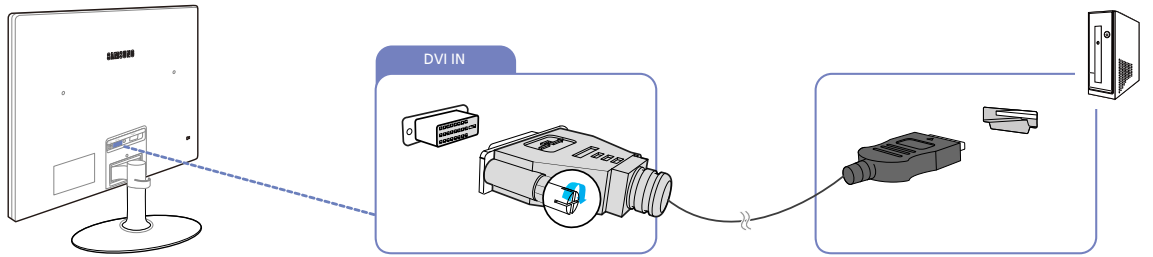

- 1 DVI-HDMI kablosunu ürünün arkasındaki [DVI IN] bağlantı noktasına ve PC'deki HDMI bağlantı noktasına bağlayın.
- 2 DC güç adaptörünü ürüne ve bir prize bağlayın. Ardından, PC'deki güç düğmesini açın.
- 3 Giriş kaynağı ayarlanmadığında JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI kontrol ederek giriş kaynağını **DVI** olarak değiştirin.




Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.

2.2.4 HDMI Kablosu Kullanarak Bağlama "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"



Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.

Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.

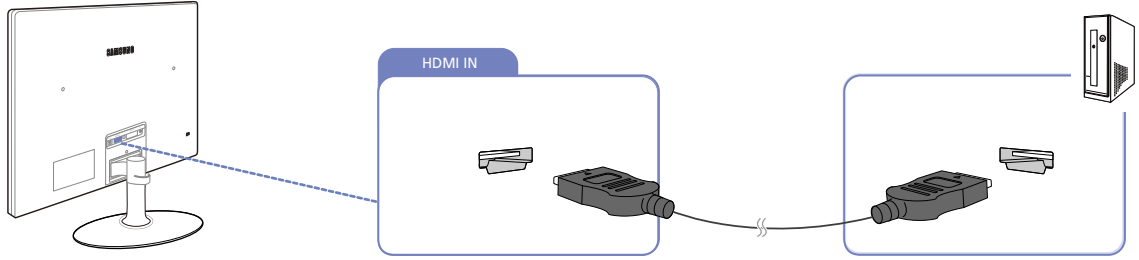

- 1 HDMI kablosunu ürünün arkasındaki [HDMI IN] bağlantı noktasına ve PC'deki HDMI bağlantı noktasına bağlayın.
- 2 DC güç adaptörünü ürüne ve bir prize bağlayın. Ardından, PC'deki güç düğmesini açın.
- 3 Giriş kaynağı ayarlanmadığında JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI kontrol ederek giriş kaynağını **HDMI** olarak değiştirin.




Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.

2.2.5 Bir HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"



Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.

Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.

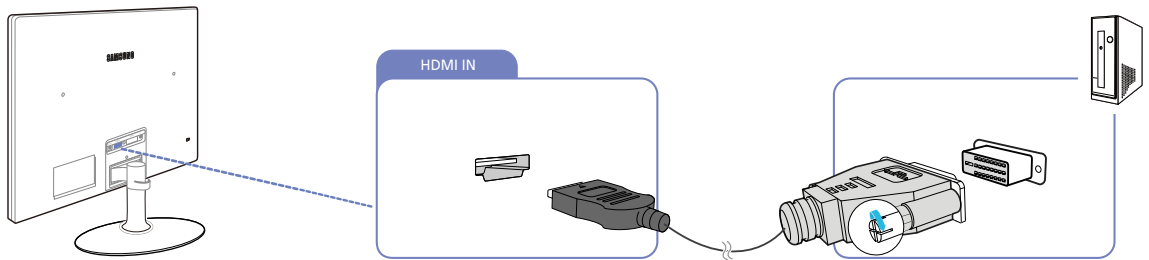

- 1 HDMI-DVI kablosunu ürünün arkasındaki [HDMI IN] bağlantı noktasına ve PC'deki DVI bağlantı noktasına bağlayın.
- 2 DC güç adaptörünü ürüne ve bir prize bağlayın. Ardından, PC'deki güç düğmesini açın.
- 3 Giriş kaynağı ayarlanmadığında JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI kontrol ederek giriş kaynağını **HDMI** olarak değiştirin.




Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.

2.2.6 Kulaklığa Bağlama "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"



Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.

Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.

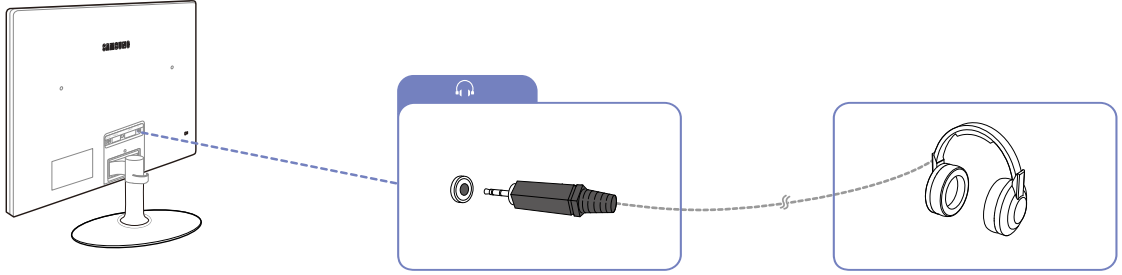

1 Üründeki [🎧] bağlantı noktasına kulaklık gibi bir ses çıkış aygıtı bağlayın.




- Bu işlev yalnızca **HDMI** modunda kullanılabilir.
- Ses sadece HDMI-HDMI kablo kullanıldığında duyulur.
- Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.

2.2.7 Gücü Bağlama


- Güç adaptörünü ürünün arkasındaki [DC14V] jakına bağlayın. Güç kablosunu DC güç adaptörüne bağlayın.

Sonra, DC güç adaptörünü ürüne bağlayın. Güç kablosunu fişe takın.

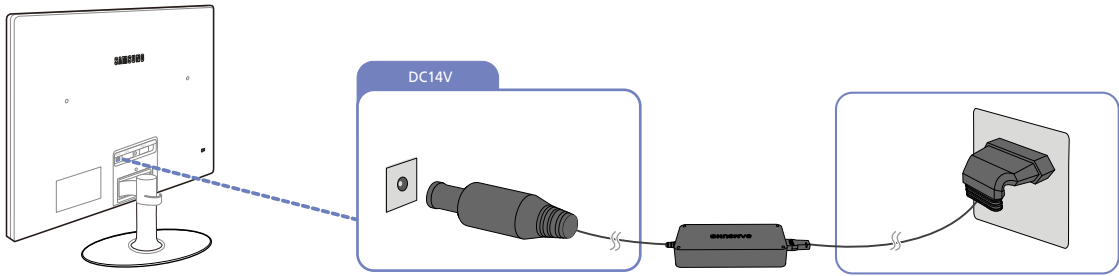

Giriş voltajı otomatik olarak açılır.


2.2.8 Bağlı Kabloları Düzenleme

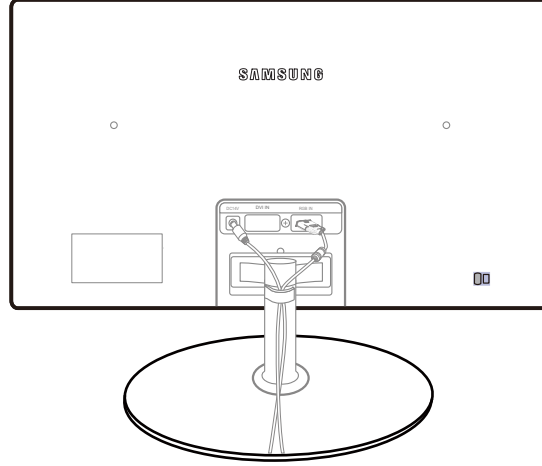


2.2.9 Windows ses ayarlarının değiştirilmesi

Denetim Masası → Ses → Hoparlörler → Hoparlör Ayarı


1

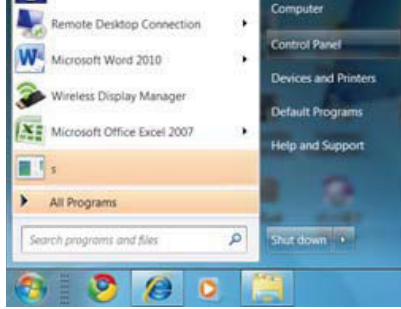


2

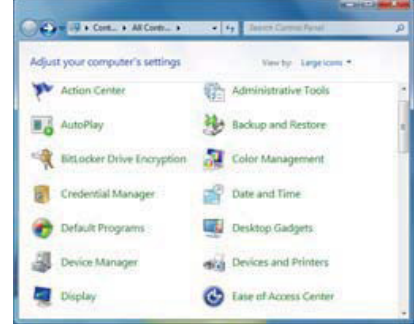

3

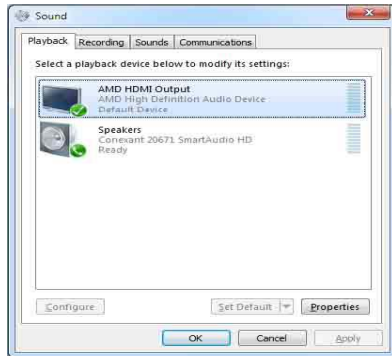

4

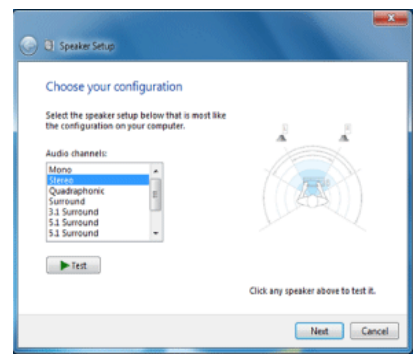


2.2.10 Sürücü Yükleme



- Bu ürünün ilgili sürücülerini yükleyerek bu ürünün en iyi çözünürlüğünü ve frekansını ayarlayabilirsiniz.
- Kurulum sürücüsü bu ürünle birlikte verilen CD'de yer alır.
- Sağlanan dosya hatalıysa, Samsung ana sayfasını (<http://www.samsung.com>) ziyaret edin ve dosyayı indirin.

- 1 Ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzu CD'sini CD-ROM sürücüsüne takın.
- 2 "Windows Driver" ögesini tıklayın.
- 3 Kurulumla devam etmek için, ekranda verilen talimatları izleyin.
- 4 Ürün modelinizi model listesinden seçin.

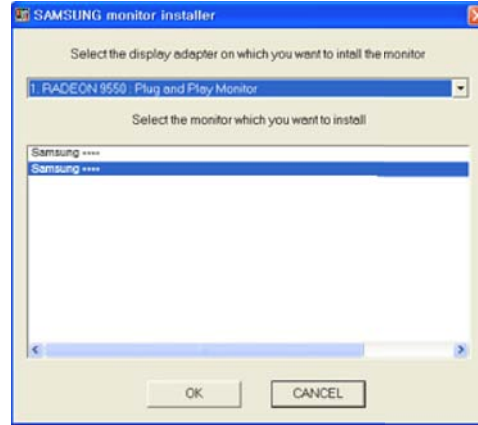

- 5 Ekran Özellikleri ögesine gidin ve çözünürlüğün ve yenileme hızının uygun olduğunu kontrol edin. Daha ayrıntılı bilgi için, Windows İşletim Sisteminize bakın.

2.2.11 En Uygun Çözünürlüğü Ayarlama

Ürünü satın aldıktan sonra ilk kez açarsanız, en uygun çözünürlüğü ayarlamayla ilgili bir bilgilendirme iletisi görüntülenir.

Bir dil seçin ve çözünürlüğü en uygun değere ayarlayın.



1 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek dili seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.

2 Bilgi mesajını gizlemek için JOG düğmesine basın.



- En uygun çözünürlük seçilmezse, ürün kapatılıp açıldıktan sonra bile bu ileti, belirtilen süre boyunca en çok üç kez daha görünür.
- En uygun çözünürlük ayrıca PC'nizdeki **Denetim Masası**'ndan seçilebilir.




2.2.12 PC Kullanarak Çözünürlüğü Değiştirme



- En iyi görüntü kalitesi elde etmek için, PC'nizdeki Denetim Masasında çözünürlüğü ve yenileme hızını ayarlayın.
- TFT-LCD'lerin görüntü kalitesi en iyi çözünürlük seçilmemişse bozulabilir.




Windows XP'de Çözünürlüğü Değiştirme

Denetim Masası → Görüntü → Ayarlar öğelerine gidin ve çözünürlüğü değiştirin.

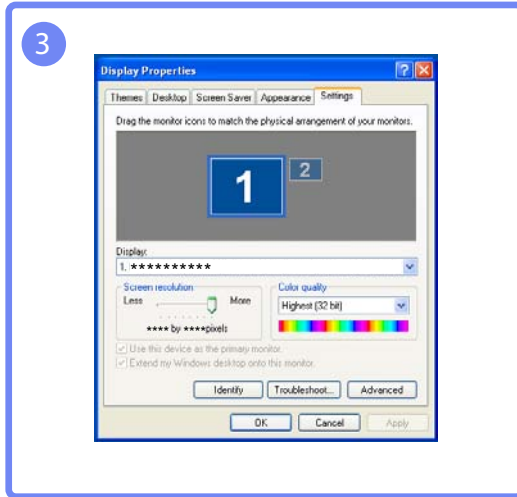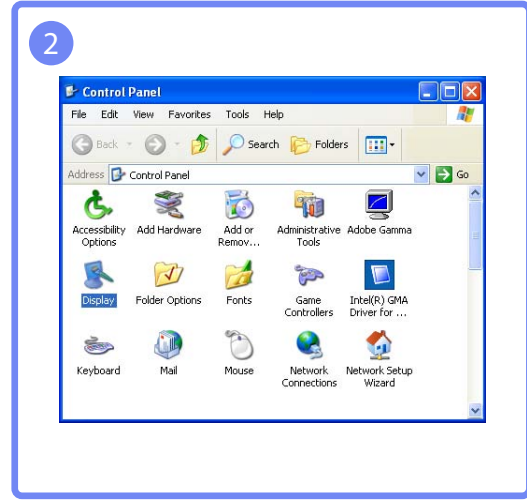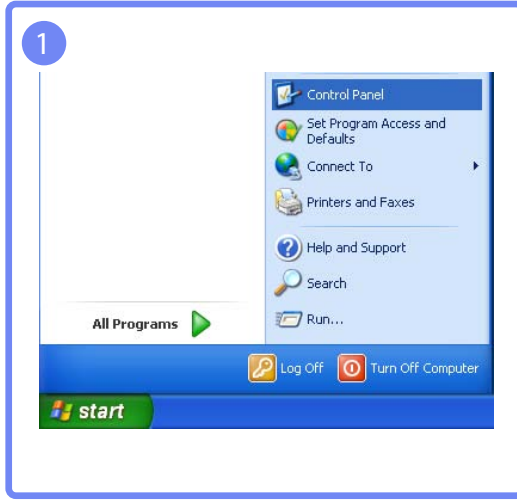

Windows Vista'da Çözünürlüğü Değiştirme


Denetim Masası → Kişiselleştirme → Görüntü Ayarları 'na gidin ve çözünürlüğü değiştirin.

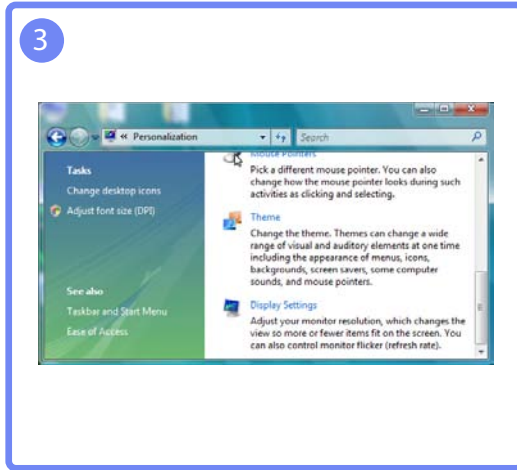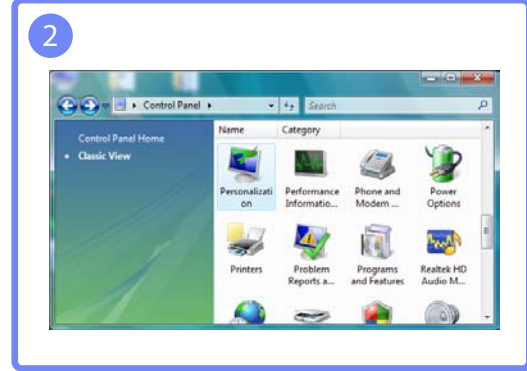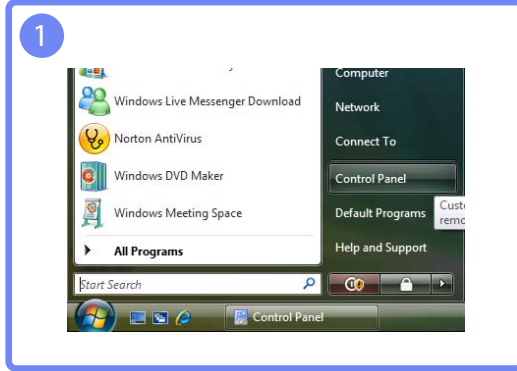


Windows 7'de Çözünürlüğü Değiştirme

Denetim Masası → Görüntü → Ekran Çözünürlüğü öğelerine gidin ve çözünürlüğü değiştirin.


1

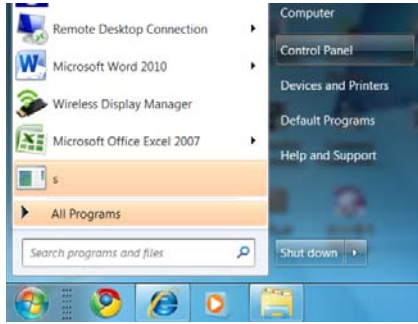


2

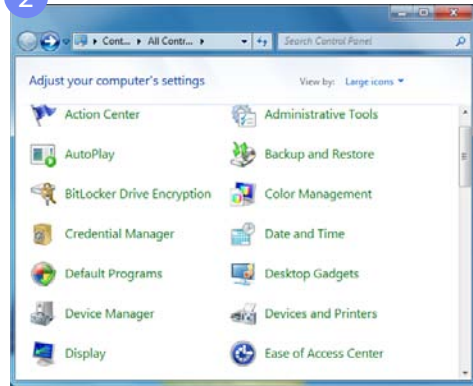

3




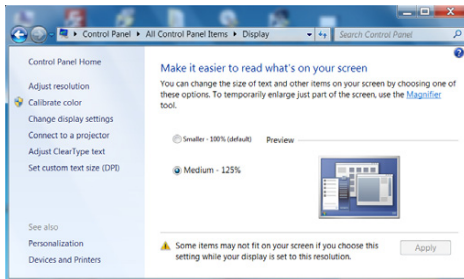


4

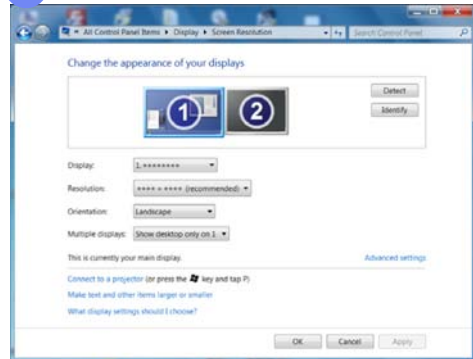

Windows 8'de Çözünürlüğü Değiştirme

Ayarlar → **Denetim Masası** → **Görüntü** → **Ekran Çözünürlüğü** öğelerine gidin ve çözünürlüğü değiştirin.

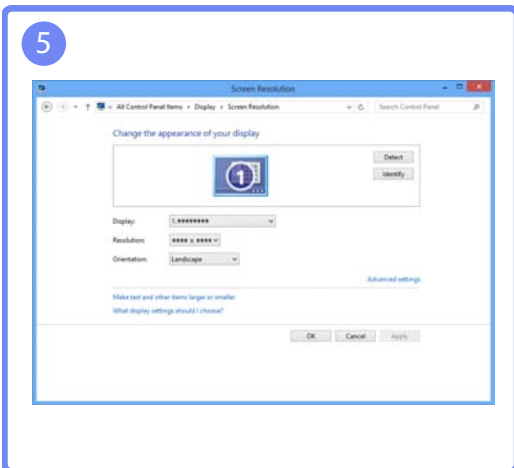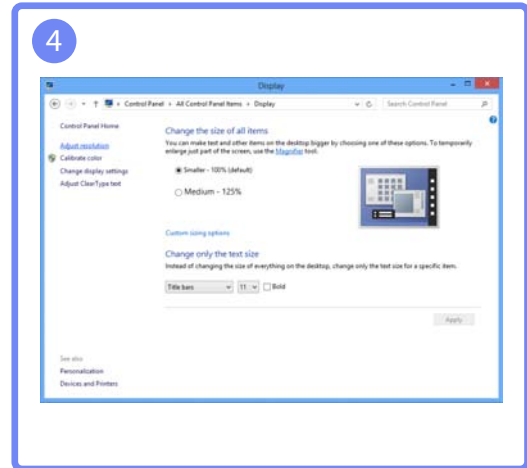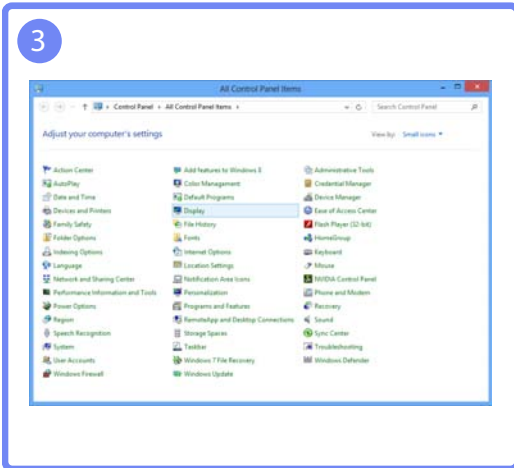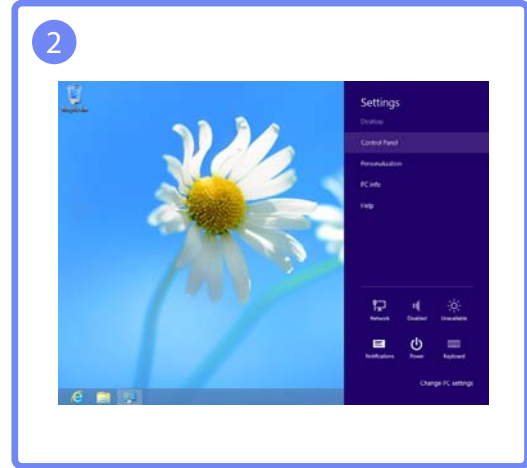

Ekran Ayarı "(S19C350NW)"

Parlaklık gibi ekran ayarlarını yapılandırın.

Ekran ayarlarını yapılandırırken, yardım için Yardım çubuğuna bakın. Yardım çubuğu, menünün alt kısmında bulunabilir.

3.1 Parlaklık

Görüntünün genel parlaklığını ayarlayın. (Aralık: 0~100)

Daha yüksek bir değer görüntünün daha parlak görüntülenmesini sağlar.



- **SAMSUNG MAGIC Bright, Dinamik Kontrast** moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
- **Eko Tasarruf** ayarlı olduğunda, bu menü kullanılamaz.

3.1.1 Parlaklık Ögesini Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Parlaklık** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek **Parlaklık** ayarını yapın.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.

3.2 Kontrast

Nesneler ve arkaplan arasındaki kontrastı ayarlayın. (Aralık: 0~100)


Daha yüksek bir değer nesneleri daha net bir hale getirmek için kontrastı artırır.



SAMSUNG MAGIC Bright, Sinema veya **Dinamik Kontrast** modundayken bu menü kullanılamaz.

3.2.1 Kontrast Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Kontrast** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

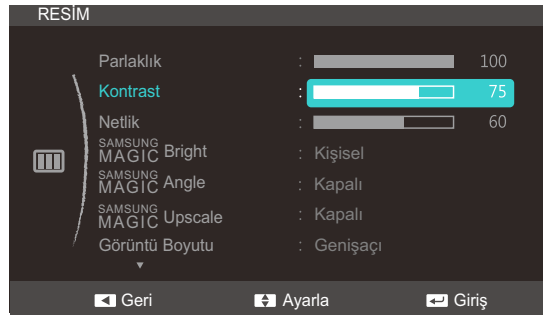

- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek **Kontrast** ayarını yapın.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.

3.3 Netlik

Nesnelerin genel hattını daha net veya bulanık hale getirin. (Aralık: 0~100)


Daha yüksek bir değer nesnelerin genel hattını daha net hale getirir.



- **SAMSUNG MAGIC Bright**, **Sinema** veya **Dinamik Kontrast** modundayken bu menü kullanılamaz.
- **SAMSUNG MAGIC Upscale**, **Mod 1** veya **Mod 2** modundayken bu menü kullanılmaz.

3.3.1 Netlik Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Netlik** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

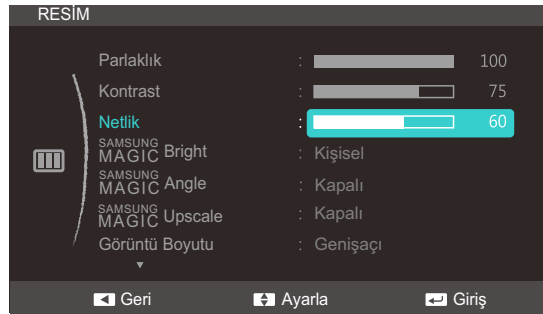

- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek **Netlik** ayarını yapın.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.

3.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Bu menü, ürünün kullanılacağı ortama uygun olarak optimum resim kalitesi sağlar.



- **Eko Tasarruf** ayarlı olduğunda, bu menü kullanılamaz.
- **SAMSUNG MAGIC Angle** etkinleştirildiğinde bu menü kullanılamaz.

Bu özellik, tercihlerinize uyacak görüntüleme açısını, parlaklığı ve renk tonunu sağlar.

3.4.1 SAMSUNG MAGIC Bright'ı Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **SAMSUNG MAGIC Bright** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



- **Kişisel:** Kontrast ve parlaklığı gerektiği gibi özelleştirin.
 - **Standart:** Belge düzenleme veya Internet'i kullanma için uygun resim kalitesi elde edin.
 - **Oyun:** Birçok grafik efekti ve dinamik hareketler gerektiren oyunlar oynamak için uygun bir resim kalitesi elde edin.
 - **Sinema:** Video ve DVD içerikleri izlemek için uygun TV parlaklığını ve netliğini elde edin.
 - **Dinamik Kontrast:** Otomatik kontrast ayarlamasıyla dengeli parlaklık elde edin.
- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
 - 5 Seçilen seçenek uygulanır.

3.5 SAMSUNG MAGIC Angle

SAMSUNG MAGIC Angle izleme açınıza göre optimum resim kalitesini elde etmek üzere ayarları yapılandırmanıza olanak tanır.




SAMSUNG MAGIC Bright Sinema veya **Dinamik Kontrast** modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.

Bu özellik, tercihlerinize uyacak görüntüleme açısını, parlaklığı ve renk tonunu sağlar.

3.5.1 SAMSUNG MAGIC Angle'ı Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **SAMSUNG MAGIC Angle** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

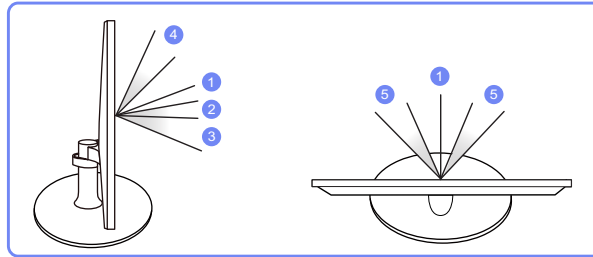

- **Kapalı** ①: Ürünün tam önünden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
- **Arka Yaslan Modu1** ②: Ürünün biraz altında bir yerden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
- **Arka Yaslan Modu2** ③: Arka Yaslan Modu 1 modunun altında bir yerden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
- **Ayakta Modu** ④: Ürünün üzerinde bir yerden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
- **Yan Mod** ⑤: Ürünün bir yanından görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
- **Grup Görünümü**: Birden fazla izleyicinin ①, ④ ve ⑤ konumlarından görüntülemesi için bu seçeneği belirleyin.

- **Kişisel: Kişisel** seçilirse varsayılan olarak **Arka Yaslan Modu1** uygulanır.
- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
 - 5 Seçilen seçenek uygulanır.

3.6 SAMSUNG MAGIC Upscale

SAMSUNG MAGIC Upscale işlevi, görüntü ayrıntılarının katmanlarını ve görüntünün canlılığını iyileştirebilir.



- Bu işlevin düşük çözünürlüklü görüntülerde daha belirgin etkileri vardır.
- SAMSUNG MAGIC Bright**, **Sinema** veya **Dinamik Kontrast** modundayken bu menü kullanılamaz.

3.6.1 SAMSUNG MAGIC Upscale'ı Yapılandırma

- İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** ögesine gidin.
- JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **SAMSUNG MAGIC Upscale** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



Mod 1 moduyla karşılaştırıldığında, **Mod 2** daha güçlü bir etkiye sahiptir.

- JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
- Seçilen seçenek uygulanır.

3.7 Görüntü Boyutu

Resim boyutunu değiştirin.

3.7.1 Görüntü Boyutu'ni Değiştirme

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Görüntü Boyutu** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



- **Auto**: Resmi, giriş kaynağının en boy oranına göre görüntüleyin.
 - **Genişağı**: Resmi, giriş kaynağının en boy oranından bağımsız olarak tam ekran boyutunda görüntüleyin.
- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
 - 5 Seçilen seçenek uygulanır.

3.8 Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon

Yatay Pozisyon: Ekranı sola veya sağa taşıyın.



Dikey Pozisyon: Ekranı yukarı veya aşağı taşıyın.



Bu menü **Analog** modunda kullanılabilir.

3.8.1 Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon Yapılandırması

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Yatay Pozisyon** veya **Dikey Pozisyon** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

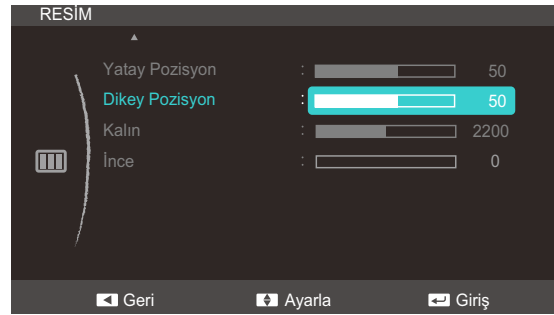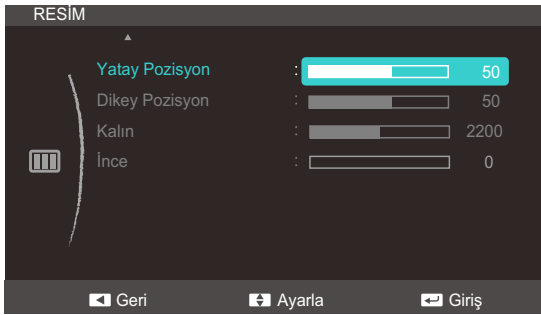

- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Yatay Pozisyon** veya **Dikey Pozisyon** ayarını yapın.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.

3.9 Kalın


Ekran frekansını ayarlayın.



Yalnızca **Analog** modunda kullanılabilir.

3.9.1 Kalın Ayarı Yapma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Kalın** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

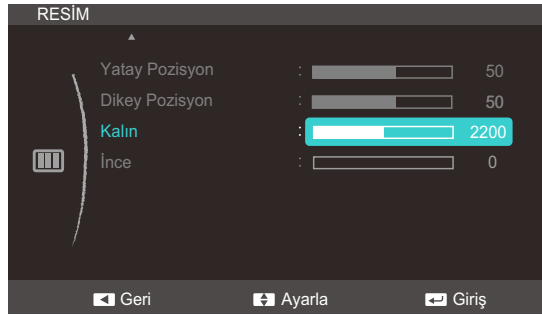

- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek **Kalın** ayarını yapın.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.

3.10 İnce


Canlı bir resim elde etmek için ekrana ince ayar yapın.



Yalnızca **Analog** modunda kullanılabilir.

3.10.1 İnce Ayarı Yapma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [III] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **İnce** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

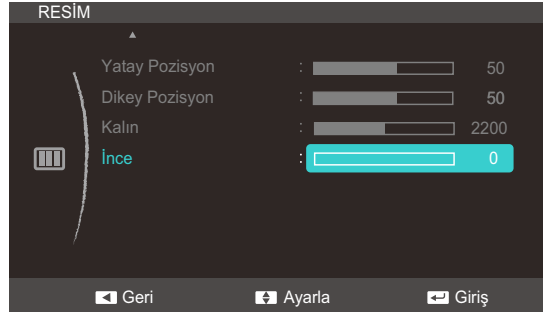

- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek **İnce** ayarını yapın.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.

Ekran Ayarı "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

Parlaklık gibi ekran ayarlarını yapılandırın.

Ekran ayarlarını yapılandırırken, yardım için Yardım çubuğuna bakın. Yardım çubuğu, menünün alt kısmında bulunabilir.

4.1 Parlaklık

Görüntünün genel parlaklığını ayarlayın. (Aralık: 0~100)

Daha yüksek bir değer görüntünün daha parlak görüntülenmesini sağlar.



- **SAMSUNG MAGIC Bright, Dinamik Kontrast** moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
- **Eko Tasarruf** ayarlı olduğunda, bu menü kullanılamaz.

4.1.1 Parlaklık Ögesini Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Parlaklık** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek **Parlaklık** ayarını yapın.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.

4.2 Kontrast

Nesneler ve arkaplan arasındaki kontrastı ayarlayın. (Aralık: 0~100)


Daha yüksek bir değer nesneleri daha net bir hale getirmek için kontrastı artırır.



SAMSUNG MAGIC Bright, Sinema veya **Dinamik Kontrast** modundayken bu menü kullanılamaz.

4.2.1 Kontrast Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Kontrast** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

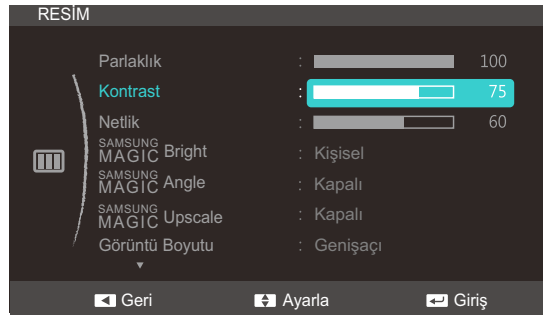

- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek **Kontrast** ayarını yapın.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.

4.3 Netlik

Nesnelerin genel hattını daha net veya bulanık hale getirin. (Aralık: 0~100)

Daha yüksek bir değer nesnelerin genel hattını daha net hale getirir.



- **SAMSUNG MAGIC Bright, Sinema** veya **Dinamik Kontrast** modundayken bu menü kullanılamaz.
- **SAMSUNG MAGIC Upscale, Mod 1** veya **Mod 2** modundayken bu menü kullanılmaz.

4.3.1 Netlik Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Netlik** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek **Netlik** ayarını yapın.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.

4.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Bu menü, ürünün kullanılacağı ortama uygun olarak optimum resim kalitesi sağlar.



- **Eko Tasarruf** ayarlı olduğunda, bu menü kullanılamaz.
- **SAMSUNG MAGIC Angle** etkinleştirildiğinde bu menü kullanılamaz.

Bu özellik, tercihlerinize uyacak görüntüleme açısını, parlaklığı ve renk tonunu sağlar.

4.4.1 SAMSUNG MAGIC Bright'ı Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **SAMSUNG MAGIC Bright** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



- **Kişisel:** Kontrast ve parlaklığı gerektiği gibi özelleştirin.
 - **Standart:** Belge düzenleme veya Internet'i kullanma için uygun resim kalitesi elde edin.
 - **Oyun:** Birçok grafik efekti ve dinamik hareketler gerektiren oyunlar oynamak için uygun bir resim kalitesi elde edin.
 - **Sinema:** Video ve DVD içerikleri izlemek için uygun TV parlaklığını ve netliğini elde edin.
 - **Dinamik Kontrast:** Otomatik kontrast ayarlamasıyla dengeli parlaklık elde edin.
- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
 - 5 Seçilen seçenek uygulanır.

4.5 SAMSUNG MAGIC Angle

SAMSUNG MAGIC Angle izleme açınıza göre optimum resim kalitesini elde etmek üzere ayarları yapılandırmanıza olanak tanır.




SAMSUNG MAGIC Bright Sinema veya **Dinamik Kontrast** modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.

Bu özellik, tercihlerinize uyacak görüntüleme açısını, parlaklığı ve renk tonunu sağlar.

4.5.1 SAMSUNG MAGIC Angle'ı Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **SAMSUNG MAGIC Angle** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

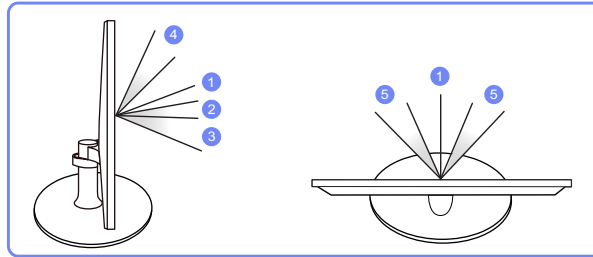

- **Kapalı** ①: Ürünün tam önünden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
- **Arka Yaslan Modu1** ②: Ürünün biraz altında bir yerden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
- **Arka Yaslan Modu2** ③: Arka Yaslan Modu 1 modunun altında bir yerden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
- **Ayakta Modu** ④: Ürünün üzerinde bir yerden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
- **Yan Mod** ⑤: Ürünün bir yanından görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
- **Grup Görünümü**: Birden fazla izleyicinin ①, ④ ve ⑤ konumlarından görüntülemesi için bu seçeneği belirleyin.

Ekran Ayarı "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

- **Kişisel: Kişisel** seçilirse varsayılan olarak **Arka Yaslan Modu1** uygulanır.
- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
 - 5 Seçilen seçenek uygulanır.

4.6 SAMSUNG MAGIC Upscale

SAMSUNG MAGIC Upscale işlevi, görüntü ayrıntılarının katmanlarını ve görüntünün canlılığını iyileştirebilir.



- Bu işlevin düşük çözünürlüklü görüntülerde daha belirgin etkileri vardır.
- SAMSUNG MAGIC Bright**, **Sinema** veya **Dinamik Kontrast** modundayken bu menü kullanılamaz.

4.6.1 SAMSUNG MAGIC Upscale'ı Yapılandırma

- İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** ögesine gidin.
- JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **SAMSUNG MAGIC Upscale** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



Mod 1 moduyla karşılaştırıldığında, **Mod 2** daha güçlü bir etkiye sahiptir.

- JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
- Seçilen seçenek uygulanır.

4.7 Görüntü Boyutu

Resim boyutunu değiştirin.

4.7.1 Görüntü Boyutu'ni Değiştirme

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Görüntü Boyutu** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.


PC modunda



- **Auto:** Resmi, giriş kaynağının en boy oranına göre görüntüleyin.
- **Genişağı:** Resmi, giriş kaynağının en boy oranından bağımsız olarak tam ekran boyutunda görüntüleyin.

Ekran Ayarı "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

AV modunda

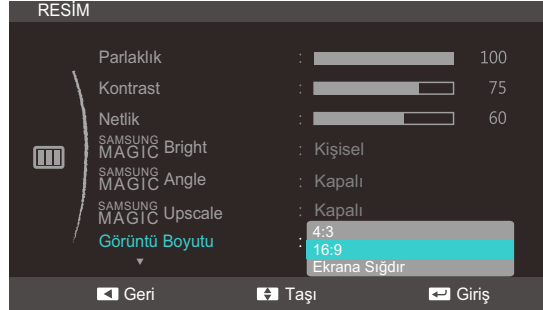

- **4:3**: Resmi 4:3 en boy oranıyla görüntüleyin. Videolar ve standart yayınlar için uygundur.
- **16:9**: Resmi 16:9 en boy oranıyla görüntüleyin.
- **Ekranı Sığdır**: Resmi, kesmeden orijinal en boy oranıyla görüntüleyin.



- Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde ekran boyutu değiştirilebilir.
- İşlev, ürünle sunulan bağlantı noktalarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
 - Bir dijital çıkış cihazı DVI veya HDMI ile DVI kablosu kullanarak bağlanmış durumda.
 - Giriş sinyali: 480p, 576p, 720p veya 1080p ve monitör normal şekilde görüntüleyebiliyor (bu sinyaller her model tarafından desteklenmez).
 - Sadece harici giriş DVI ile bağlıysa ve **PC/AV Modu AV** olarak ayarlanmışsa ayarlanabilir.

4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.

5 Seçilen seçenek uygulanır.

4.8 Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon

Yatay Pozisyon: Ekranı sola veya sağa taşıyın.



Dikey Pozisyon: Ekranı yukarı veya aşağı taşıyın.



- Bu menü **Analog** modunda kullanılabilir.
- Bu menü sadece **Görüntü Boyutu** ayarı **AV** modunda **Ekrana Sığdır** olarak belirlendiğinde kullanılabilir. **AV** modunda 480P, 576P, 720P veya 1080P sinyal girişi mevcutken ve monitör normal şekilde görüntüleme yapabilirken yatay konumu 0-6 düzeyde ayarlamak için **Ekrana Sığdır** özgesini seçin.

4.8.1 Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon Yapılandırması

- İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] özgesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** özgesine gidin.
- JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Yatay Pozisyon** veya **Dikey Pozisyon** özgesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

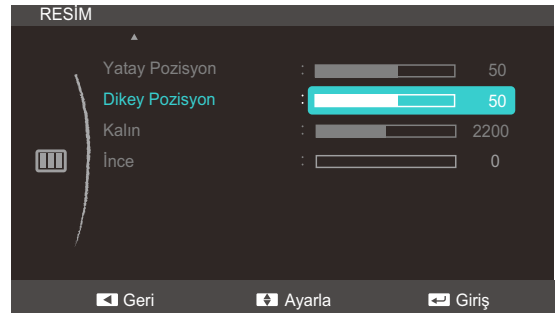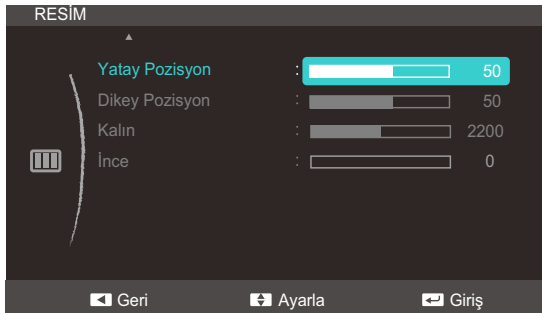

- JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Yatay Pozisyon** veya **Dikey Pozisyon** ayarını yapın.
- Seçilen seçenek uygulanır.

4.9 Kalın


Ekran frekansını ayarlayın.



Yalnızca **Analog** modunda kullanılabilir.

4.9.1 Kalın Ayarı Yapma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [III] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Kalın** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

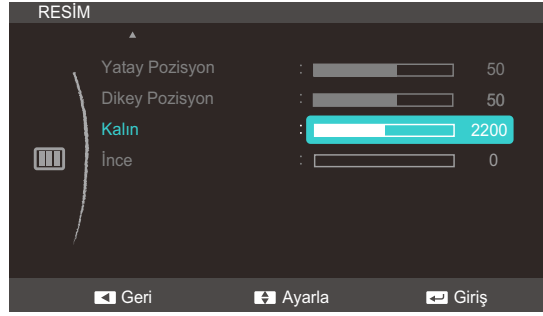

- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek **Kalın** ayarını yapın.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.

4.10 İnce


Canlı bir resim elde etmek için ekrana ince ayar yapın.



Yalnızca **Analog** modunda kullanılabilir.

4.10.1 İnce Ayarı Yapma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [III] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **İnce** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

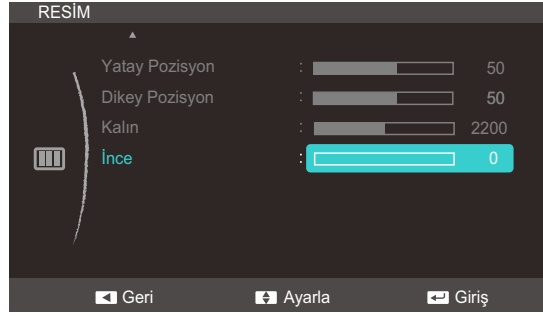

- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek **İnce** ayarını yapın.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.

Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

Parlaklık gibi ekran ayarlarını yapılandırın.

Ekran ayarlarını yapılandırırken, yardım için Yardım çubuğuna bakın. Yardım çubuğu, menünün alt kısmında bulunabilir.

5.1 Parlaklık

Görüntünün genel parlaklığını ayarlayın. (Aralık: 0~100)


Daha yüksek bir değer görüntünün daha parlak görüntülenmesini sağlar.



- **SAMSUNG MAGIC Bright, Dinamik Kontrast** moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
- **Eko Tasarruf** ayarlı olduğunda, bu menü kullanılamaz.

5.1.1 Parlaklık Öğesini Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] öğesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** öğesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Parlaklık** öğesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

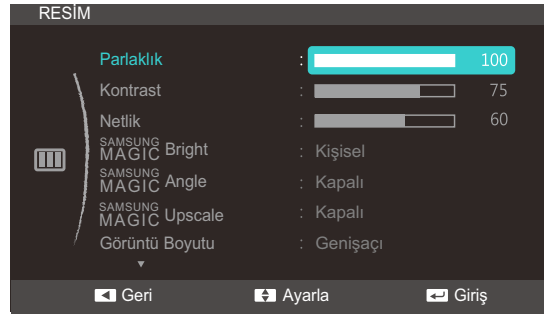

- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek **Parlaklık** ayarını yapın.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.

Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.2 Kontrast

Nesneler ve arkaplan arasındaki kontrastı ayarlayın. (Aralık: 0~100)


Daha yüksek bir değer nesneleri daha net bir hale getirmek için kontrastı artırır.



SAMSUNG MAGIC Bright, Sinema veya **Dinamik Kontrast** modundayken bu menü kullanılamaz.

5.2.1 Kontrast Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Kontrast** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

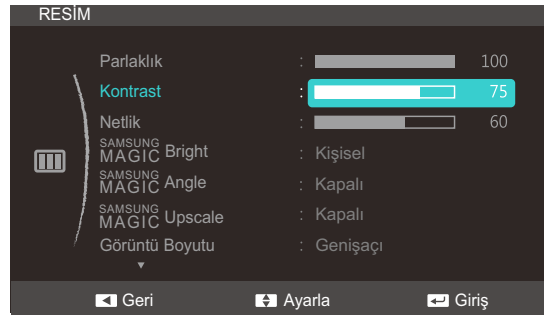

- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek **Kontrast** ayarını yapın.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.

Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.3 Netlik

Nesnelerin genel hattını daha net veya bulanık hale getirin. (Aralık: 0~100)


Daha yüksek bir değer nesnelerin genel hattını daha net hale getirir.



- **SAMSUNG MAGIC Bright**, **Sinema** veya **Dinamik Kontrast** modundayken bu menü kullanılamaz.
- **SAMSUNG MAGIC Upscale**, **Mod 1** veya **Mod 2** modundayken bu menü kullanılmaz.

5.3.1 Netlik Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Netlik** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

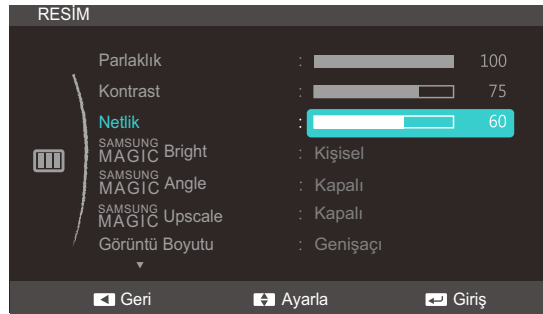

- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek **Netlik** ayarını yapın.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.

Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Bu menü, ürünün kullanılacağı ortama uygun olarak optimum resim kalitesi sağlar.



- **Eko Tasarruf** ayarlı olduğunda, bu menü kullanılamaz.
- **SAMSUNG MAGIC Angle** etkinleştirildiğinde bu menü kullanılamaz.

Bu özellik, tercihlerinize uyacak görüntüleme açısını, parlaklığı ve renk tonunu sağlar.

5.4.1 SAMSUNG MAGIC Bright'ı Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **SAMSUNG MAGIC Bright** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



- **Kişisel:** Kontrast ve parlaklığı gerektiği gibi özelleştirin.
- **Standart:** Belge düzenleme veya Internet'i kullanma için uygun resim kalitesi elde edin.
- **Oyun:** Birçok grafik efekti ve dinamik hareketler gerektiren oyunlar oynamak için uygun bir resim kalitesi elde edin.
- **Sinema:** Video ve DVD içerikleri izlemek için uygun TV parlaklığını ve netliğini elde edin.
- **Dinamik Kontrast:** Otomatik kontrast ayarlamasıyla dengeli parlaklık elde edin.



Harici giriş HDMI ile bağlandığında ve **PC/AV Modu AV** olarak ayarlandığında, **SAMSUNG MAGIC Bright** fabrikada önceden ayarlanmış dört görüntü ayarına (**Dinamik**, **Standart**, **Sinema** and **Kişisel**)

Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

sahip olur. **Dinamik**, **Standart**, **Sinema** ya da **Kişisel** ayarlarından birini etkinleştirebilirsiniz. Otomatik olarak kişiselleştirilmiş resim ayarlarınızı çağıran **Kişisel** ayarını seçebilirsiniz.

- **Dinamik: Standart** moduna göre görüntüleri daha net görmek için bu modu seçin.
- **Standart:** Ortam aydınlık olduğunda bu modu seçin. Bu mod, aynı zamanda net bir görüntü de sağlar.
- **Sinema:** Ortam karanlık olduğunda bu modu seçin. Bu mod, enerji tasarrufu sağlar ve gözlerinizin daha az yorulmasını sağlar.
- **Kişisel:** Görüntüyü tercihlerinize göre ayarlamak için bu modu seçin.



İşlev, ürünle sunulan bağlantı noktalarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.

Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.5 SAMSUNG MAGIC Angle

SAMSUNG MAGIC Angle izleme açınıza göre optimum resim kalitesini elde etmek üzere ayarları yapılandırmanıza olanak tanır.




SAMSUNG MAGIC Bright Sinema veya **Dinamik Kontrast** modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.

Bu özellik, tercihlerinize uyacak görüntüleme açısını, parlaklığı ve renk tonunu sağlar.

5.5.1 SAMSUNG MAGIC Angle'ı Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **SAMSUNG MAGIC Angle** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

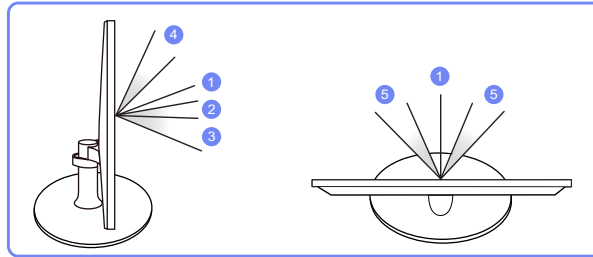

- **Kapalı** ①: Ürünün tam önünden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
- **Arka Yaslan Modu1** ②: Ürünün biraz altında bir yerden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
- **Arka Yaslan Modu2** ③: Arka Yaslan Modu 1 modunun altında bir yerden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
- **Ayakta Modu** ④: Ürünün üzerinde bir yerden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
- **Yan Mod** ⑤: Ürünün bir yanından görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
- **Grup Görünümü**: Birden fazla izleyicinin ①, ④ ve ⑤ konumlarından görüntülemesi için bu seçeneği belirleyin.

Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

- **Kişisel: Kişisel** seçilirse varsayılan olarak **Arka Yaslan Modu1** uygulanır.
- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
 - 5 Seçilen seçenek uygulanır.

Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.6 SAMSUNG MAGIC Upscale

SAMSUNG MAGIC Upscale işlevi, görüntü ayrıntılarının katmanlarını ve görüntünün canlılığını iyileştirebilir.



- Bu işlevin düşük çözünürlüklü görüntülerde daha belirgin etkileri vardır.
- SAMSUNG MAGIC Bright**, **Sinema** veya **Dinamik Kontrast** modundayken bu menü kullanılamaz.

5.6.1 SAMSUNG MAGIC Upscale'ı Yapılandırma

- İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** ögesine gidin.
- JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **SAMSUNG MAGIC Upscale** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



Mod 1 moduyla karşılaştırıldığında, **Mod 2** daha güçlü bir etkiye sahiptir.

- JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
- Seçilen seçenek uygulanır.

Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.7 Görüntü Boyutu

Resim boyutunu değiştirin.

5.7.1 Görüntü Boyutu'ni Değiştirme

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Görüntü Boyutu** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.


PC modunda



- **Auto:** Resmi, giriş kaynağının en boy oranına göre görüntüleyin.
- **Genişağı:** Resmi, giriş kaynağının en boy oranından bağımsız olarak tam ekran boyutunda görüntüleyin.

Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

AV modunda

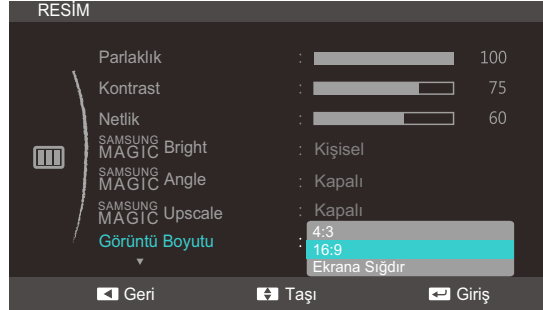

- **4:3:** Resmi 4:3 en boy oranıyla görüntüleyin. Videolar ve standart yayınlar için uygundur.
- **16:9:** Resmi 16:9 en boy oranıyla görüntüleyin.
- **Ekrana Sığdır:** Resmi, kesmeden orijinal en boy oranıyla görüntüleyin.



- Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde ekran boyutu değiştirilebilir.
- İşlev, ürünle sunulan bağlantı noktalarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
 - Bir dijital çıkış cihazı HDMI veya HDMI ile DVI kablosu kullanarak bağlanmış durumda.
 - Giriş sinyali: 480p, 576p, 720p veya 1080p ve monitör normal şekilde görüntüleyebiliyor (bu sinyaller her model tarafından desteklenmez).
 - Sadece harici giriş HDMI ile bağlıysa ve **PC/AV Modu AV** olarak ayarlanmışsa ayarlanabilir.

4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.

5 Seçilen seçenek uygulanır.

Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.8 HDMI Siyahlık Dzy


Bir DVD oynatıcı veya set üstü kutusu ürüne HDMI ile bağlanmışsa, bağlı kaynak cihaza bağlı olarak görüntü kalitesi bozulması (kontrast/renek bozulması, siyahlık düzeyi, vb.) meydana gelebilir. Bu durumda, Bu durumda, **HDMI Siyahlık Dzy** işlevini kullanarak bozuk görüntü kalitesini düzeltin.



- Bu işlev yalnızca **HDMI** modunda kullanılabilir.
- İşlev, ürünle sunulan bağlantı noktalarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.

5.8.1 HDMI Siyahlık Dzy Ayarlarını Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **HDMI Siyahlık Dzy** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

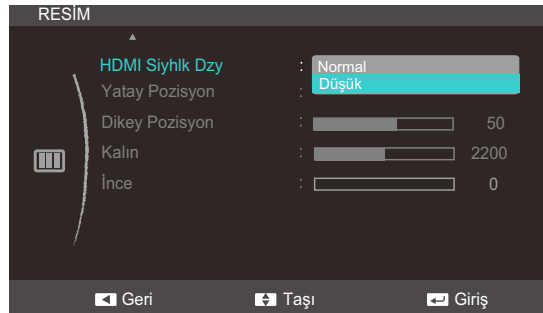

- **Normal**: Kontrast oranı bozulması olmadığında, bu modu seçin.
 - **Düşük**: Kontrast oran bozulması olduğunda, siyahlık düzeyini azaltmak ve beyazlık seviyesini arttırmak için bu modu seçin.
- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
 - 5 Seçilen seçenek uygulanır.



- **HDMI Siyahlık Dzy** bazı kaynak aygıtlarıyla uyumlu olmayabilir.

Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.9 Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon

Yatay Pozisyon: Ekranı sola veya sağa taşıyın.



Dikey Pozisyon: Ekranı yukarı veya aşağı taşıyın.



- Bu menü **Analog** modunda kullanılabilir.
- Bu menü sadece **Görüntü Boyutu** ayarı **AV** modunda **Ekрана Sığdır** olarak belirlendiğinde kullanılabilir. **AV** modunda 480P, 576P, 720P veya 1080P sinyal girişi mevcutken ve monitör normal şekilde görüntüleme yapabilirken yatay konumu 0-6 düzeyde ayarlamak için **Ekрана Sığdır** ögesini seçin.

5.9.1 Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon Yapılandırması

- İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [III] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** ögesine gidin.
- JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Yatay Pozisyon** veya **Dikey Pozisyon** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

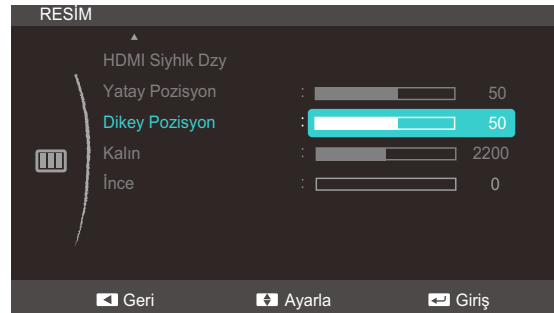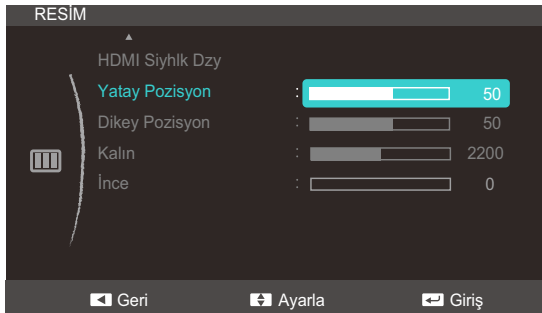

- JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Yatay Pozisyon** veya **Dikey Pozisyon** ayarını yapın.
- Seçilen seçenek uygulanır.

Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.10 Kalın


Ekran frekansını ayarlayın.



Yalnızca **Analog** modunda kullanılabilir.

5.10.1 Kalın Ayarı Yapma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [III] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Kalın** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

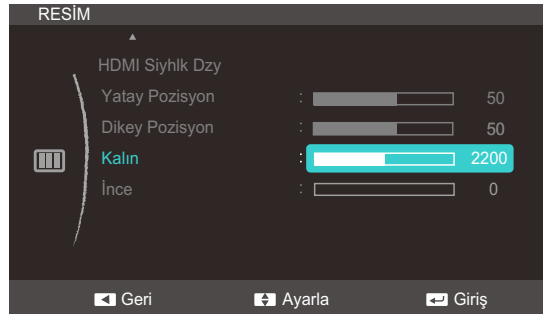

- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek **Kalın** ayarını yapın.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.

Ekran Ayarı "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

5.11 İnce


Canlı bir resim elde etmek için ekrana ince ayar yapın.



Yalnızca **Analog** modunda kullanılabilir.

5.11.1 İnce Ayarı Yapma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [III] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RESİM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **İnce** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

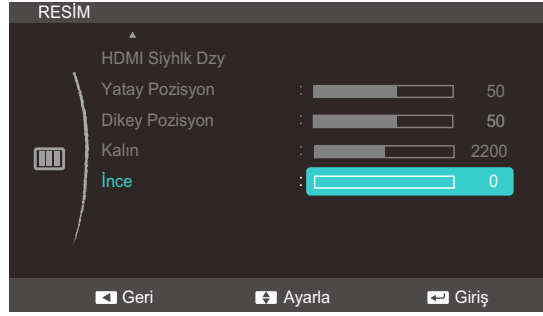

- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek **İnce** ayarını yapın.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.

Ton'ı Yapılandırma

Ekranın renk tonunu ayarlayın. **SAMSUNG MAGIC Bright**, **Sinema** veya **Dinamik Kontrast** moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.


6.1 Kırmızı

Resimdeki kırmızı rengin değerini ayarlayın. (Aralık: 0~100)

Değer yükseldikçe renk yoğunluğu artar.

6.1.1 Kırmızı'yı Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [REK] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RENK** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Kırmızı** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

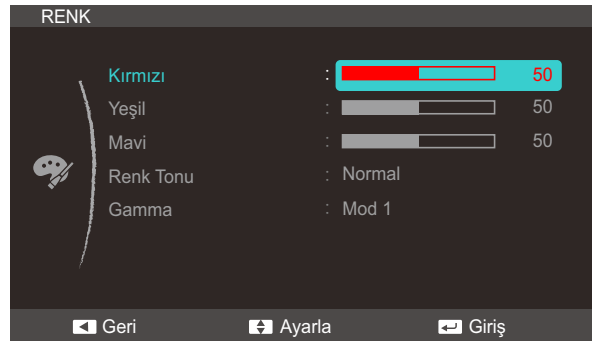

- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek **Kırmızı** ayarını yapın.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.


6.2 Yeşil

Resimdeki yeşil rengin değerini ayarlayın. (Aralık: 0~100)

Değer yükseldikçe renk yoğunluğu artar.

6.2.1 Yeşil'i Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [III] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RENK** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Yeşil** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

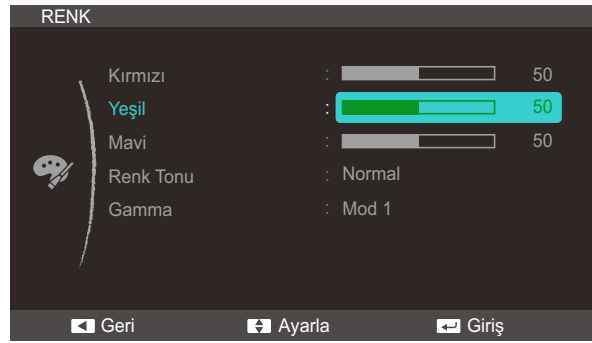

- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek **Yeşil** ayarını yapın.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.


6.3 Mavi

Resimdeki mavi rengin değerini ayarlayın. (Aralık: 0~100)

Değer yükseldikçe renk yoğunluğu artar.

6.3.1 Mavi'yi Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RENK** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Mavi** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

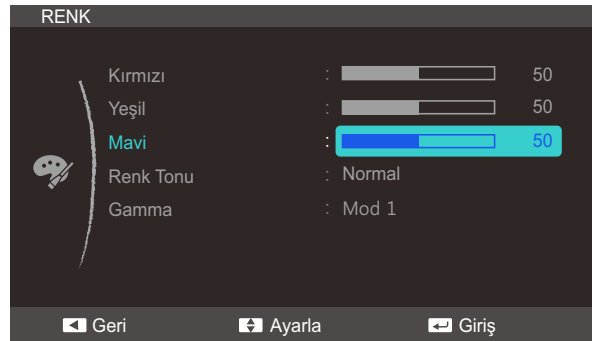

- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek **Mavi** ayarını yapın.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.

6.4 Renk Tonu


Görüntünün genel renk tonunu ayarlayın.



SAMSUNG MAGICAngle etkinleştirildiğinde bu menü kullanılamaz.

6.4.1 Renk Tonu Ayarlarını Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [REK] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RENK** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Renk Tonu** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

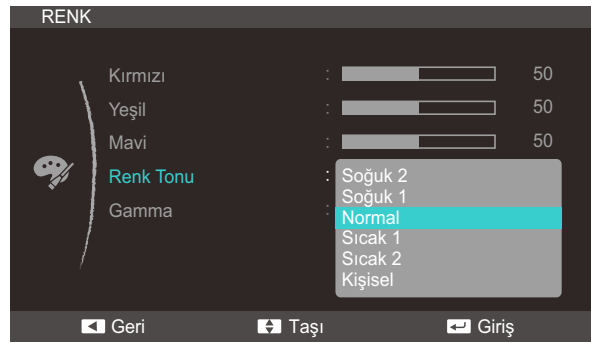

- **Soğuk 2:** Renk sıcaklığını **Soğuk 1** 'den daha soğuk olacak şekilde ayarlayın.
- **Soğuk 1:** Renk sıcaklığını **Normal** 'den daha soğuk olacak şekilde ayarlayın.
- **Normal:** Standart renk tonunu görüntüleyin.
- **Sıcak 1:** Renk sıcaklığını **Normal** modundan daha sıcak olacak şekilde ayarlayın.
- **Sıcak 2:** Renk sıcaklığını **Sıcak 1** 'den daha sıcak olacak şekilde ayarlayın.
- **Kişisel:** Renk tonunu özelleştirin.



- Harici giriş, **HDMI** ile bağlandığında ve **PC/AV Modu**, **AV** olarak ayarlandığında, **Renk Tonu** fabrikada önceden ayarlanmış dört renk sıcaklığı ayarına (**Soğuk**, **Normal**, **Sıcak** ve **Kişisel**) sahip olur.
- İşlev, ürünle sunulan bağlantı noktalarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.

6.5 Gamma


Görüntünün orta aralık parlaklığını (Gamma) ayarlayın.



SAMSUNG MAGICAngle etkinleştirildiğinde bu menü kullanılamaz.

6.5.1 Gamma Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [REK] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **RENK** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Gamma** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

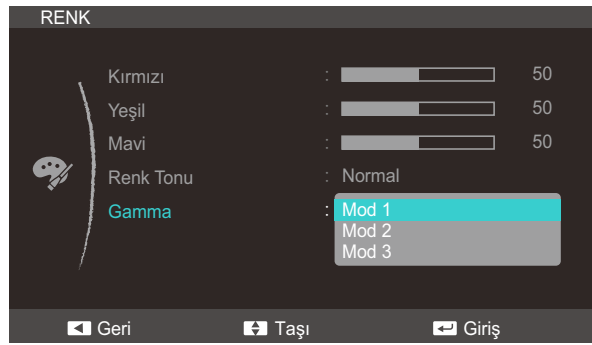

- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.

7.1 Dil

Menü dilini ayarlar.



- Dil ayarında yapılan bir değişiklik ekran menü görünümüne uygulanır.
- PC'nizdeki diğer işlemlere uygulanmaz.

7.1.1 Dil'i Değiştirme

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **MENÜ AYARLARI** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Dil** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.



7.2 Menü yatay konum ve Menü dikey konum

Menü Yatay Konum: Menü konumunu sola veya sağa taşıyın.

Menü Dikey Konum: Menü konumunu yukarı veya aşağı taşıyın.

7.2.1 Menü yatay konum ve Menü dikey konum Yapılandırması

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [III] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **MENÜ AYARLARI** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Menü yatay konum** veya **Menü dikey konum** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

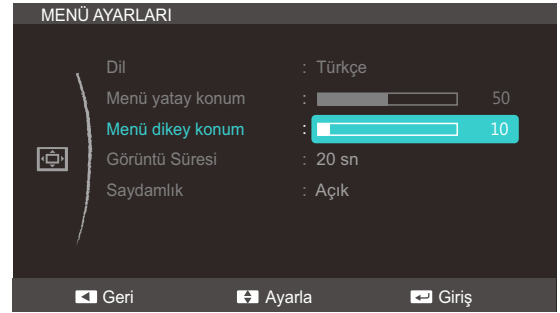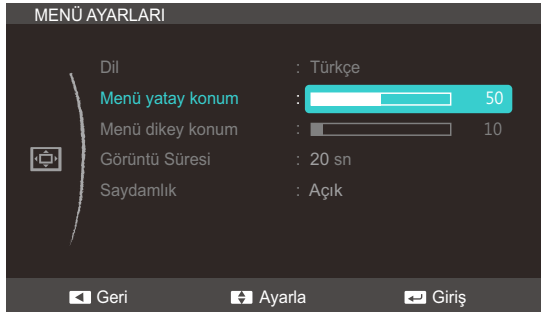

- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Menü yatay konum** veya **Menü dikey konum** ayarını yapın.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.

7.3 Görüntü Süresi


Ekran (OSD) menüsünü, belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kaybolacak şekilde ayarlayın.

Görüntü Süresi, OSD menüsü kaybolmadan önce geçecek süreyi belirtmek için kullanılabilir.

7.3.1 Görüntü Süresi'ni Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **MENÜ AYARLARI** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Görüntü Süresi** ögesine gidin.

Aşağıdaki ekran görüntülenir

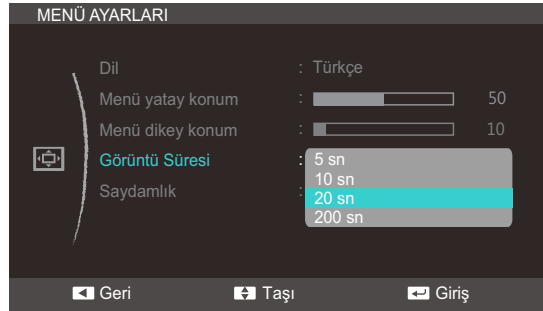


- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.

7.4 Saydamlık

Menü pencerelerinin şeffaflığını ayarlayın:

7.4.1 Saydamlık'ını Değiştirme

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **MENÜ AYARLARI** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Saydamlık** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

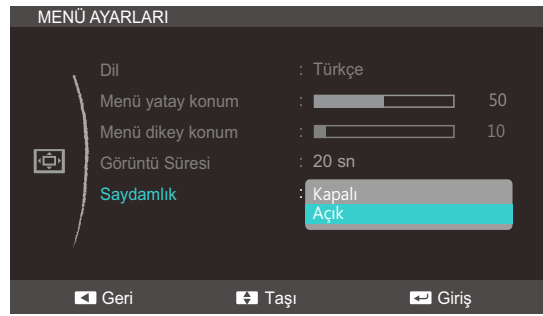


- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.

8.1 Sıfırla

Ürünün tüm ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine döndürün.

8.1.1 Ayarları Başa Döndürme (Sıfırla)

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Sıfırla** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

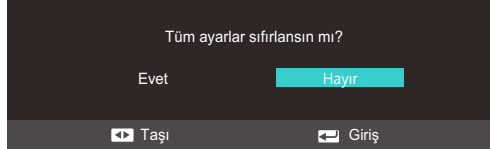

- 4 JOG düğmesini SOL/SAĞ hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.

8.2 Eko Tasarruf

Eko Tasarruf işlevi, monitör paneli tarafından kullanılan elektrik akımını kontrol ederek güç tüketimini azaltır.



SAMSUNG MAGIC Bright, Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.

8.2.1 Eko Tasarruf'yu Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Eko Tasarruf** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



- **75%:** Monitör güç tüketimini varsayılan düzeyin %75'i olarak değiştirir.
 - **50%:** Monitör güç tüketimini varsayılan düzeyin %50'i olarak değiştirir.
 - **Kapalı:** **Eko Tasarruf** işlevini devre dışı bırakın.
- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
 - 5 Seçilen seçenek uygulanır.

8.3 Kapanış

Ürünü otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

8.3.1 Kapanış'ı Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Kapanış** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



- **Kapalı:** Ürünün otomatik olarak kapanmaması için kapanma zamanlayıcısını devre dışı bırakın.
 - **Açık:** Ürünün otomatik olarak kapanması için kapanma zamanlayıcısını etkinleştirin.
- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
 - 5 Seçilen seçenek uygulanır.

8.4 Şu Sürdn Snr Kpt

Kapanma zamanlayıcısı 1 - 23 saat arası bir zaman diliminde ayarlanabilir. Belirtilen saatler sonunda ürün otomatik olarak kapanır.



Bu menü yalnızca **Kapanış** ayarı **Açık** olarak yapıldığında kullanılabilir.

8.4.1 Şu Sürdn Snr Kpt 'ı Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Şu Sürdn Snr Kpt** ögesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.



- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek **Şu Sürdn Snr Kpt** ayarını yapın.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.


8.5 Tuş Tekrar Süresi

Bir düğmeye basıldığında düğmenin yanıt hızını kontrol edin.

8.5.1 Tuş Tekrar Süresi'ni Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Tuş Tekrar Süresi** ögesine gidin.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.

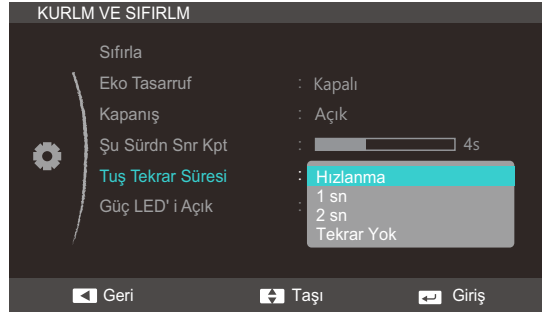

- **Hızlanma**, **1 sn** veya **2 sn** seçilebilir. **Tekrar Yok** seçilirse, bir düğmeye basıldığında komut yalnızca bir kez yanıt verir.
- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
 - 5 Seçilen seçenek uygulanır.


8.6 Güç LED' i Açık

Ürünün alt tarafında bulunan güç LED'ini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ayarları yapılandırın.

8.6.1 Güç LED' i Açık 'ı Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Güç LED' i Açık** ögesine gidin.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.

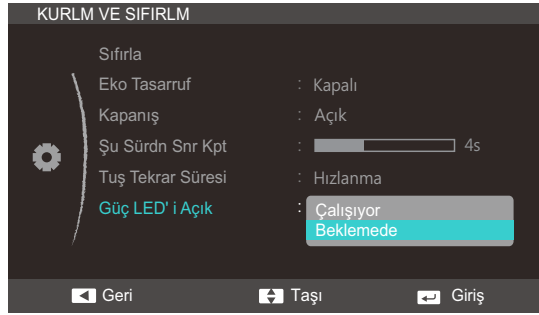


- **Çalışıyor:** Güç LED'i ürün açıkken yanar.
 - **Beklemede:** Güç LED'i ürün kapalıyken yanar.
- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
 - 5 Seçilen seçenek uygulanır.

9.1 Sıfırla

Ürünün tüm ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine döndürün.

9.1.1 Ayarları Başa Döndürme (Sıfırla)

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Sıfırla** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

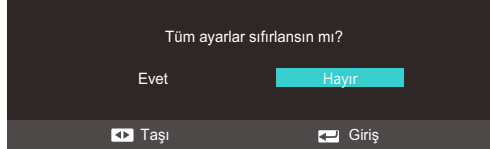

- 4 JOG düğmesini SOL/SAĞ hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.

9.2 Eko Tasarruf

Eko Tasarruf işlevi, monitör paneli tarafından kullanılan elektrik akımını kontrol ederek güç tüketimini azaltır.



SAMSUNG MAGIC Bright, Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.

9.2.1 Eko Tasarruf'yu Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Eko Tasarruf** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.




- **75%:** Monitör güç tüketimini varsayılan düzeyin %75'i olarak değiştirir.
 - **50%:** Monitör güç tüketimini varsayılan düzeyin %50'i olarak değiştirir.
 - **Kapalı:** **Eko Tasarruf** işlevini devre dışı bırakın.
- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
 - 5 Seçilen seçenek uygulanır.

9.3 Kapanış

Ürünü otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

9.3.1 Kapanış'ı Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Kapanış** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

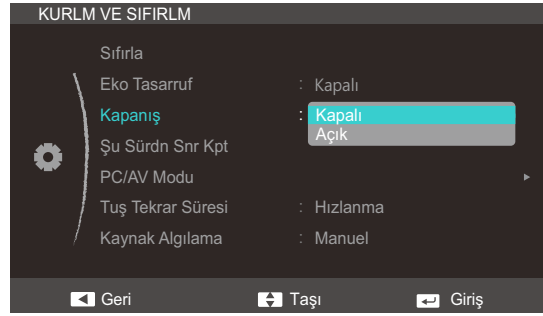

- **Kapalı:** Ürünün otomatik olarak kapanmaması için kapanma zamanlayıcısını devre dışı bırakın.
 - **Açık:** Ürünün otomatik olarak kapanması için kapanma zamanlayıcısını etkinleştirin.
- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
 - 5 Seçilen seçenek uygulanır.

9.4 Şu Sürdn Snr Kpt

Kapanma zamanlayıcısı 1 - 23 saat arası bir zaman diliminde ayarlanabilir. Belirtilen saatler sonunda ürün otomatik olarak kapanır.



Bu menü yalnızca **Kapanış** ayarı **Açık** olarak yapıldığında kullanılabilir.

9.4.1 Şu Sürdn Snr Kpt 'ı Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Şu Sürdn Snr Kpt** ögesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.



- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek **Şu Sürdn Snr Kpt** ayarını yapın.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.

9.5 PC/AV Modu


PC/AV Modu AV olarak ayarlayın. Resim boyutu genişletilir. Bu seçenek, bir film izlerken kullanışlıdır.



- Bu işlev **Analog** modunu desteklemez.
- Yalnızca 16:9 veya 16:10 gibi geniş modeller için sağlanır.

9.5.1 PC/AV Modu'nu Yapılandırma

- İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** ögesine gidin.
- JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **PC/AV Modu** ögesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.

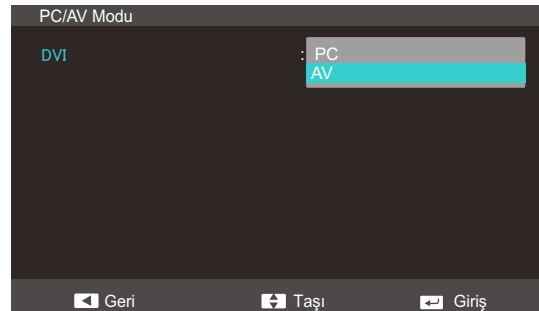

- JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
- Seçilen seçenek uygulanır.


9.6 Tuş Tekrar Süresi

Bir düğmeye basıldığında düğmenin yanıt hızını kontrol edin.

9.6.1 Tuş Tekrar Süresi'ni Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Tuş Tekrar Süresi** ögesine gidin.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.

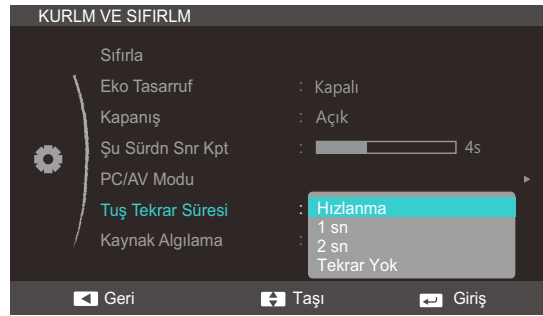

- **Hızlanma**, **1 sn** veya **2 sn** seçilebilir. **Tekrar Yok** seçilirse, bir düğmeye basıldığında komut yalnızca bir kez yanıt verir.
- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
 - 5 Seçilen seçenek uygulanır.


9.7 Kaynak Algılama

Kaynak Algılama özelliğini etkinleştirin.

9.7.1 Kaynak Algılama 'ı Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Kaynak Algılama** ögesine gidin.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.

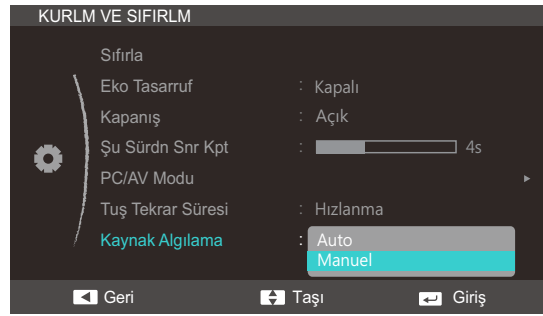

- **Auto**: Giriş kaynağı otomatik olarak tanınır.
 - **Manuel**: Manuel olarak bir giriş kaynağı seçin.
- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
 - 5 Seçilen seçenek uygulanır.


9.8 Güç LED' i Açık

Ürünün alt tarafında bulunan güç LED'ini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ayarları yapılandırın.

9.8.1 Güç LED' i Açık 'ı Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Güç LED' i Açık** ögesine gidin.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.

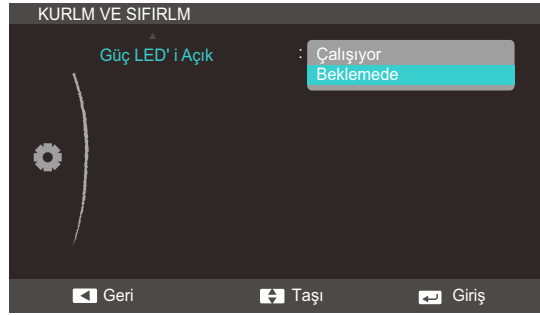

- **Çalışıyor:** Güç LED'i ürün açıkken yanar.
 - **Beklemede:** Güç LED'i ürün kapalıyken yanar.
- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
 - 5 Seçilen seçenek uygulanır.

Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

10.1 Sıfırla

Ürünün tüm ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine döndürün.

10.1.1 Ayarları Başa Döndürme (Sıfırla)

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Sıfırla** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



- 4 JOG düğmesini SOL/SAĞ hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.

Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

10.2 Eko Tasarruf

Eko Tasarruf işlevi, monitör paneli tarafından kullanılan elektrik akımını kontrol ederek güç tüketimini azaltır.



SAMSUNG Bright, Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.

10.2.1 Eko Tasarruf'yu Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Eko Tasarruf** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



- **75%:** Monitör güç tüketimini varsayılan düzeyin %75'i olarak değiştirir.
 - **50%:** Monitör güç tüketimini varsayılan düzeyin %50'i olarak değiştirir.
 - **Kapalı:** **Eko Tasarruf** işlevini devre dışı bırakın.
- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
 - 5 Seçilen seçenek uygulanır.


Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

10.3 Kapanış

Ürünü otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

10.3.1 Kapanış'ı Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Kapanış** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

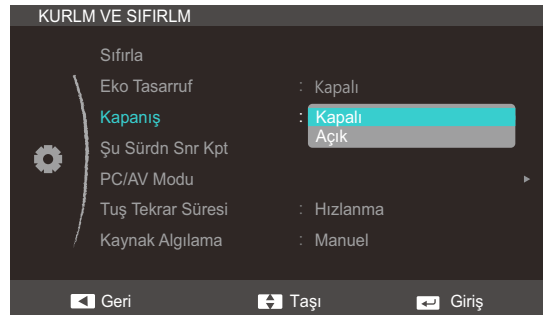

- **Kapalı:** Ürünün otomatik olarak kapanmaması için kapanma zamanlayıcısını devre dışı bırakın.
 - **Açık:** Ürünün otomatik olarak kapanması için kapanma zamanlayıcısını etkinleştirin.
- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
 - 5 Seçilen seçenek uygulanır.



Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

10.4 Şu Sürdn Snr Kpt

Kapanma zamanlayıcısı 1 - 23 saat arası bir zaman diliminde ayarlanabilir. Belirtilen saatler sonunda ürün otomatik olarak kapanır.



Bu menü yalnızca **Kapanış** ayarı **Açık** olarak yapıldığında kullanılabilir.

10.4.1 Şu Sürdn Snr Kpt 'ı Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Şu Sürdn Snr Kpt** ögesine gidin.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.



- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek **Şu Sürdn Snr Kpt** ayarını yapın.
- 5 Seçilen seçenek uygulanır.



Avrupa pazarına yönelik ürünlerde **Kapanış**, ürünün açılmasından 4 saat sonra otomatik olarak devreye girecek şekilde ayarlanmıştır. Bu ayar, enerji tedariki düzenlemelerine uyum sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Zamanlayıcının devreye girmesini istemiyorsanız, **Menü** → **KURLM VE SIFIRLM** konumuna giderek **Kapanış** özelliğini **Kapalı** olacak şekilde ayarlayın.



Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

10.5 PC/AV Modu

PC/AV Modu AV olarak ayarlayın. Resim boyutu genişletilir. Bu seçenek, bir film izlerken kullanışlıdır.





- Bu işlev **Analog** modunu desteklemez.
- Yalnızca 16:9 veya 16:10 gibi geniş modeller için sağlanır.

10.5.1 PC/AV Modu'nu Yapılandırma

- İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** ögesine gidin.
- JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **PC/AV Modu** ögesine gidin.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.

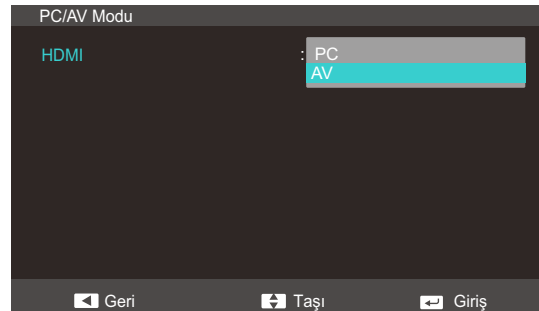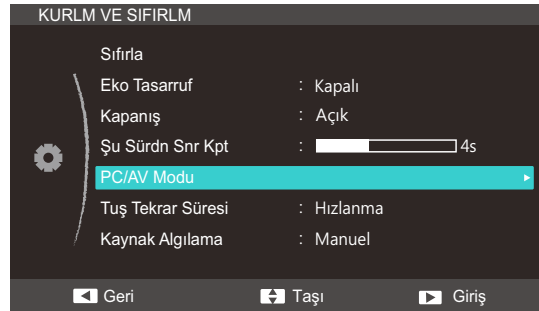

- JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
- Seçilen seçenek uygulanır.



Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"


10.6 Tuş Tekrar Süresi

Bir düğmeye basıldığında düğmenin yanıt hızını kontrol edin.

10.6.1 Tuş Tekrar Süresi'ni Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Tuş Tekrar Süresi** ögesine gidin.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.

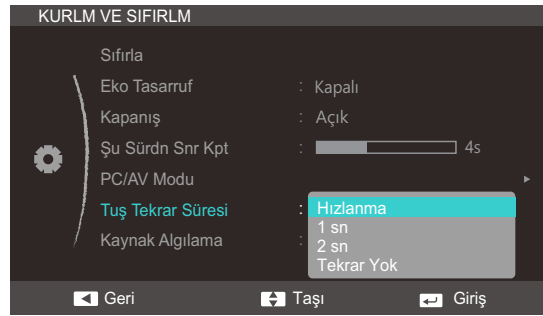

- **Hızlanma**, **1 sn** veya **2 sn** seçilebilir. **Tekrar Yok** seçilirse, bir düğmeye basıldığında komut yalnızca bir kez yanıt verir.
- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
 - 5 Seçilen seçenek uygulanır.


10.7 Kaynak Algılama

Kaynak Algılama özelliğini etkinleştirin.

10.7.1 Kaynak Algılama 'ı Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Kaynak Algılama** ögesine gidin.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.

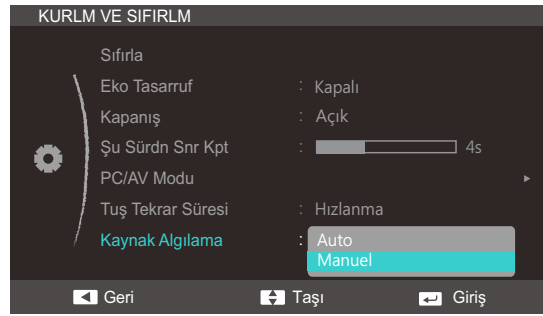

- **Auto**: Giriş kaynağı otomatik olarak tanınır.
 - **Manuel**: Manuel olarak bir giriş kaynağı seçin.
- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
 - 5 Seçilen seçenek uygulanır.



Kurulum ve Sıfırlama "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"


10.8 Güç LED' i Açık

Ürünün alt tarafında bulunan güç LED'ini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ayarları yapılandırın.

10.8.1 Güç LED' i Açık 'ı Yapılandırma

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülediğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **Güç LED' i Açık** ögesine gidin.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.

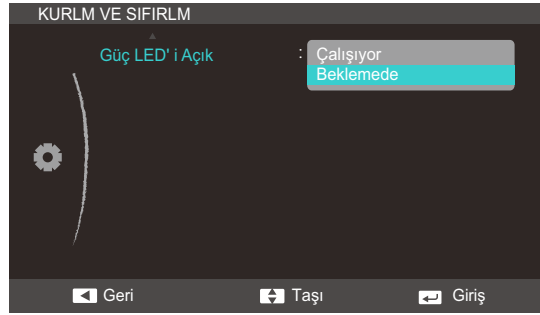


- **Çalışıyor:** Güç LED'i ürün açıkken yanar.
 - **Beklemede:** Güç LED'i ürün kapalıyken yanar.
- 4 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
 - 5 Seçilen seçenek uygulanır.

11.1 BİLGİ

Geçerli giriş kaynağını, frekansı ve çözünürlüğü görüntüleyin.

11.1.1 BİLGİ menüsünü görüntüleme

- 1 İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülendiğinde, JOG düğmesini yukarı doğru hareket ettirerek [] ögesini seçin. Sonra, JOG düğmesine basın.
- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirip JOG düğmesine basarak **BİLGİ** ögesine gidin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

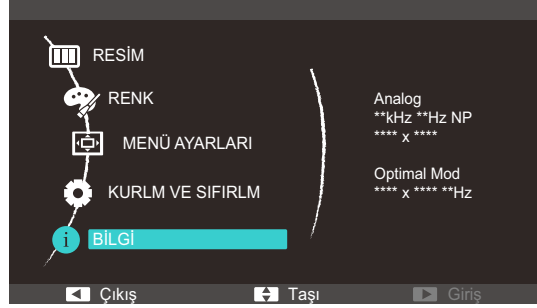


Görüntülenen menü öğeleri modele bağlı olarak değişebilir.

11.2 Başlangıç Ekranında Parlaklık ve Kontrast Ayarlarının Yapılması

Ekranda Doğrudan Tuş Kılavuzu görüntülenirken, JOG düğmesini hareket ettirerek **Parlaklık** ve **Kontrast** ayarını yapın.

- 1 JOG düğmesini SOLA/SAĞA hareket ettirdiğinizde aşağıdaki ekran görünür.

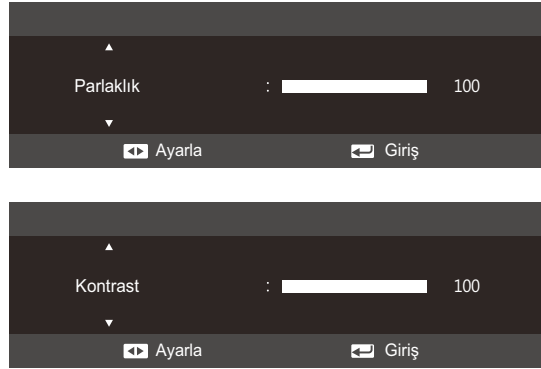

- 2 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek **Parlaklık** → **Kontrast**, **Kontrast** → **Parlaklık** ögesine gidin.
- 3 JOG düğmesini YUKARI/AŞAĞI hareket ettirerek **Parlaklık** ve **Kontrast** ayarını yapın.

11.3 Başlangıç Ekranında Ses Ayarını Yapılandırma

Ekranda Doğrudan Tuş Kılavuzu görüntülenirken, JOG düğmesini hareket ettirerek **Ses** ayarını yapın.

- 1 JOG düğmesini SOLA/SAĞA hareket ettirdiğinizde aşağıdaki ekran görünür.



- 2 JOG düğmesini SOL/SAĞ hareket ettirerek **Ses** ayarını yapın.



- Bu işlev yalnızca **HDMI** modunda kullanılabilir.
- İşlev, ürünle sunulan bağlantı noktalarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.

12.1 MagicTune

12.1.1 "MagicTune" nedir?



"MagicTune", monitör işlevlerine kapsamlı açıklamalar ve anlaşılması kolay kılavuzlar sunarak monitör ayarlamalarına yardımcı olan bir yazılım programıdır.

Ürünü ürünün çalıştırma düğmelerini kullanmadan fare ve klavyeyle ayarlayabilirsiniz.

12.1.2 Yazılımın Yüklenmesi

1 CD-ROM sürücüsüne yükleme CD'sini takın.

2 "MagicTune" kurulum programını seçin.



Yazılım kurulumu için açılan ekran ana ekranda görüntülenmezse, CD-ROM üzerinde "MagicTune" kurulum dosyasını bulup çift tıklayın.

3 Kurulum dilini seçin ve "Next" ögesini tıklayın.

4 Ekran üzerinde görüntülenen talimatlara uygun olarak geriye kalan yazılım yükleme adımlarını tamamlayın.



- Yazılım kurulumdan sonra bilgisayarı yeniden çalıştırmazsanız düzgün çalışmayabilir.
- "MagicTune" simgesi bilgisayar sistemine ve ürün teknik özelliklerine bağlı olarak görüntülenmeyebilir.
- Kısayol simgesi görüntülenmezse, F5 tuşuna basın.

Yüklemeye İlgili Kısıtlamalar ve Sorunlar ("MagicTune™")

"MagicTune™" yüklemesi grafik kartından, ana karttan veya ağ ortamından etkilenmeyebilir.

Sistem Gereklilikleri

İşletim Sistemi

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

12.1.3 Yazılımın Kaldırılması

"MagicTune™" yazılımını Windows'ta yalnızca **Program Ekle/Kaldır** uygulaması ile kaldırabilirsiniz.

"MagicTune™" yazılımını kaldırmak için, aşağıdaki adımları tamamlayın.

- 1 **Başlat** ögesini tıklayın, **Ayarlar** seçeneğini seçin ve menüden **Denetim Masası** ögesini seçin.
Windows XP için, **Başlat** ögesini tıklayın ve ardından menüden **Denetim Masası** seçeneğini seçin.
- 2 Denetim Masası'ndaki **Program Ekle veya Kaldır** simgesini çift tıklayın.
- 3 **Ekle/Kaldır** penceresinde, "MagicTune™" seçeneğini bulun ve vurgulanması için seçin.
- 4 Yazılımı kaldırmak için **Program Değiştir/Kaldır** seçeneğini seçin.
- 5 "MagicTune™" yazılımını kaldırma işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğini seçin.
- 6 Yazılımın tamamen kaldırıldığını bildiren bir mesaj kutusu görüntüleninceye kadar bekleyin.



Teknik destek, SSS (sık sorulan sorular) veya "MagicTune™" programının yazılım güncellemesi hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen web sitemizi (http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html) ziyaret edin.

12.2 MultiScreen



"MultiScreen" kullanıcının monitörü birden fazla bölüme ayırarak kullanmasını sağlar.

12.2.1 Yazılımın Yüklenmesi

- 1 CD-ROM sürücüsüne yükleme CD'sini takın.
- 2 "MultiScreen" kurulum programını seçin.
 -  Yazılım kurulumu için açılan ekran ana ekranda görüntülenmezse, CD-ROM üzerinde "MultiScreen" kurulum dosyasını bulup çift tıklayın.
- 3 Installation Wizard (Yükleme Sihirbazı) penceresi açıldığında "Next" 'yi tıklayın.
- 4 Ekran üzerinde görüntülenen talimatlara uygun olarak geriye kalan yazılım yükleme adımlarını tamamlayın.
 - 
 - Yazılım kurulumdan sonra bilgisayarı yeniden çalıştırmazsanız düzgün çalışmayabilir.
 - "MultiScreen" simgesi bilgisayar sistemine ve ürün teknik özelliklerine bağlı olarak görüntülenmeyebilir.
 - Kısayol simgesi görüntülenmezse, F5 tuşuna basın.

Kurulumla İlgili Kısıtlamalar ve Sorunlar ("MultiScreen")

"MultiScreen" yüklemesi grafik kartından, ana karttan veya ağ ortamından etkilenmeyebilir.

Sistem Gereklilikleri

İşletim Sistemi

- Windows™ 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista 32Bit
- Windows 7 32Bit
- Windows 8 32Bit



"MultiScreen" için, işletim sisteminin Windows 2000 veya üstü olması önerilir.

Donanım

- En az 32MB'lık bellek

- Sabit disk sürücüsünde en az 60MB'lık boş alan

12.2.2 Yazılımın Kaldırılması

Başlat ögesini tıklatın, **Ayarlar/Denetim Masası** seçeneğini seçin ve ardından **Programları Ekle veya Kaldır** ögesini çift tıklatın.

Program listesinden "MultiScreen" seçeneğini seçin ve **Ekle/Kaldır** düğmesini tıklatın.

13.1 Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile Temas Kurmadan Önceki Gereklilikler

13.1.1 Ürünü Sınama



Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni aramadan önce, ürününüzü aşağıda belirtildiği gibi sınavın. Sorun devam ederse, Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.

Ürün sınama işlevini kullanarak ürününüzün normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Ürün bir PC'ye düzgün şekilde bağlandığı halde ekran kapanırsa veya güç göstergesi yanıp sönerse, otomatik tanı testi yapın.

- 1 Hem PC'yi hem de ürünü kapatın.
- 2 Kabloyu üründen çıkarın.
- 3 Ürünü açar.
- 4 **Kabloyu Kontrol Et** iletisi görüntülenirse, ürün normal şekilde çalışıyordur.



Ekran boş kalırsa, PC sistemini, video denetleyicisini ve kabloyu kontrol edin.

13.1.2 Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme

Desteklenen çözünürlüğü aşan bir mod için (bkz. "14.7 Standart Sinyal Modu Tablosu"), kısa süreliğine **Uygun Olmayan Mod** mesajı görüntülenir.

13.1.3 Aşağıdakileri kontrol edin.

Kurulum sorunu (PC modu)

Sorunlar	Çözümler
Ekran açılıp kapanmaya devam ediyor.	Kablonun ürünle PC arasında düzgün şekilde bağlandığını ve konektörlerin sıkıca kilitlendiğini kontrol edin. (Bkz. "2.2 PC'yi Bağlama ve Kullanma")

Ekran sorunu

Sorunlar	Çözümler
Ekran açılmıyor.	Güç kablosunun düzgün şekilde takıldığından emin olun. Güç düğmesine doğru biçimde bastığınızdan emin olun. (Bkz. "2.2 PC'yi Bağlama ve Kullanma") Ekran açılmıyor.
Kabloyu Kontrol Et iletisi görüntülenir.	Kablonun ürüne düzgün şekilde bağlandığını kontrol edin. (Bkz. "2.2 PC'yi Bağlama ve Kullanma")
	Cihazın bağlı olduğu ürünün açık olduğunu kontrol edin.
Uygun Olmayan Mod görüntüleniyor.	Grafik kartından gelen sinyal, ürünün maksimum çözünürlüğünü veya frekansını aştığında bu mesaj görünür.
	Standart Sinyal Modu Tablosu'ndan (sayfa 145) yararlanarak maksimum çözünürlük ve frekansı ürünün performansına uygun olacak şekilde değiştirin.
Ekrandaki görüntüler bozuk.	Ürünün kablo bağlantısını denetleyin (Bkz. "2.2 PC'yi Bağlama ve Kullanma")
Ekran net değil. Ekran bulanık.	Kalın ve İnce ayarlarını yapın.
	Tüm aksesuarları sökün (video uzatma kablosu, vb.) ve tekrar deneyin.
	Çözünürlük ve frekansı önerilen düzeye ayarlayın.
Ekran sabit görünmüyor ve titriyor.	PC'nin çözünürlük ve frekansının ürünle uyumlu çözünürlük ve frekans dahilinde olduğunu kontrol edin. Ardından, gerekirse bu kılavuzdaki Standart Tek Mod Tablosuna (sayfa 145) ve ürün üzerindeki BİLGİ menüsüne başvurarak ayarları değiştirin.
Ekranın kalan gölgeler veya takılmalar mevcut.	
Ekran çok parlak. Ekran çok karanlık.	Parlaklık ve Kontrast ayarlarını yapın.
Ekran rengi tutarlı değil.	RENK ayarlarını değiştirin. (Bkz. "Ton'ı Yapılandırma")
Ekrandaki renklerin gölgesi var ve renkler bozuk.	RENK ayarlarını değiştirin. (Bkz. "Ton'ı Yapılandırma")
Beyaz tam olarak beyaz görünmüyor.	RENK ayarlarını değiştirin. (Bkz. "Ton'ı Yapılandırma")
Ekran görüntü yok ve güç LED'i her 0,5 ila 1 saniyede bir yanıp sönüyor.	Ürün güç tasarrufu modundadır.
	Bir önceki ekrana dönmek için, klavyedeki herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin.

Ses sorunu

Sorunlar	Çözümler
Ses yok.	Ses kablosunun bağlantısını kontrol edin veya ses düzeyini ayarlayın.
	Ses seviyesini kontrol edin.
Ses seviyesi çok düşük.	Ses düzeyini ayarlayın.
	Maksimum düzeye yükselttikten sonra ses seviyesi hala düşükse, PC'nizin ses kartındaki ya da yazılım programındaki ses seviyesini ayarlayın.

Kaynak cihaz sorunu

Sorunlar	Çözümler
PC'im önyüklenirken bir bip sesi duyuluyor.	PC önyüklenirken, bir bip sesi duyuluyorsa, PC'nizi servise götürün.

13.2 Soru ve Yanıt

Soru	Yanıt
Frekansı nasıl değiştirebilirim?	Grafik kartınızdaki frekansı ayarlayın. - Windows XP: Denetim Masası → Görünüm ve Temalar → Görüntü → Ayarlar → Gelişmiş → Monitör öğelerini seçin ve Monitör ayarları'nın altında Yenileme hızı'nı ayarlayın. - Windows ME/2000: Denetim Masası → Ekran → Ayarlar → Gelişmiş → Monitör öğesine gidin ve Monitör ayarları altında Yenileme hızı öğesini ayarlayın. - Windows Vista : Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme → Görüntü Ayarları → Gelişmiş Ayarlar → Monitör öğelerini seçin ve Monitör ayarları 'nın altında Yenileme hızı 'nı ayarlayın. - Windows 7 : Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Görüntü → Ekran Çözünürlüğü → Gelişmiş ayarlar → Monitör öğelerini seçin ve Monitör ayarları'nın altında Yenileme hızı'nı ayarlayın. - Windows 8 : Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Görüntü → Ekran Çözünürlüğü → Gelişmiş ayarlar → Monitör öğelerini seçin ve Monitör ayarları'nın altında Yenileme hızı'nı ayarlayın.

Soru	Yanıt
Çözünürlüğü nasıl değiştirebilirim?	- Windows XP: Denetim Masası → Görünüm ve Temalar → Ekran → Ayarlar ögesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın. - Windows ME/2000: Denetim Masası → Ekran → Ayarlar ögesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın. - Windows Vista : Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme → Görüntü Ayarları ögesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın. - Windows 7 : Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Ekran → Çözünürlüğü Ayarla ögesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın. - Windows 8 : Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Ekran → Çözünürlüğü Ayarla ögesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
Güç tasarrufu modunu nasıl ayarlarım?	- Windows XP: Denetim Masası → Görünüm ve Temalar → Ekran → Ekran Koruyucu Ayarları ögesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın. - Windows ME/2000: Denetim Masası → Ekran → Ekran Koruyucu Ayarları ögesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın. - Windows Vista : Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme → Ekran Koruyucu Ayarları ögesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın. - Windows 7 : Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme → Ekran Koruyucu Ayarları ögesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın. - Windows 8 : Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme → Ekran Koruyucu Ayarları ögesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın.



Ayarlarla ilgili diğer yönergeler için PC'nizin veya grafik kartınızın kullanım el kitabına bakın.

14.1 Genel "(S19C350NW)"

Model Adı		S19C350NW
Panel	Boyut	19 inç (48 cm)
	Görüntü alanı	408,24 mm (Y) x 255,15 mm (D)
	Piksel Aralığı	0,2835 mm (Y) x 0,2835 mm (D)
Senkronizasyon	Yatay Frekans	30 ~ 81 kHz
	Dikey Frekans	56 ~ 75 Hz
Ekran Rengi		16,7 M
Çözünürlük	Uygun çözünürlük	1440 x 900 @ 60 Hz
	Maksimum çözünürlük	1440 x 900 @ 75 Hz
Giriş Sinyali, Sonlu		RGB Analog, 0,7 Vp-p ± %5 Ayrı H/V senk, Kompozit, SOG TTL Düzeyi (V yüksek ≥ 2,0V, V düşük ≤ 0,8V)
Maksimum Piksel Hızı		136 MHz (Analog)
Güç Kaynağı		Bu ürün 100-240 V'u destekler. Standart voltaj ülkeden ülkeye değişebileceği için, lütfen ürünün arkasındaki etiketi kontrol edin.
Sinyal konektörleri		15pim - 15pim D-sub kablo, Ayrılabilir
Boyutlar (G x Y x D) / Ağırlık	Altıksız	440 x 296 x 100,0 mm
	Altlıklı	440 x 391,5 x 210 mm / 2,8 kg
Ortam koşulları	Çalışma	Sıcaklık: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
	Depolama	Sıcaklık: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
Tak ve Çalıştır		Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
Panel Noktaları (Pikseller)		Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.



Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.



Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.

14.2 Genel "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

Model Adı		S22C350B	S23C350B	S24C350BL
Panel	Boyut	21,5 inç (54 cm)	23 inç (58 cm)	23,6 inç (59 cm)
	Görüntü alanı	476,64 mm (Y) x 268,11 mm (D)	509,76 mm (Y) x 286,74 mm (D)	521,28 mm (Y) x 293,22 mm (D)
	Piksel Aralığı	0,24825 mm (Y) x 0,24825 mm (D)	0,2655 mm (Y) x 0,2655 mm (D)	0,2715 mm (Y) x 0,2715 mm (D)
Senkronizasyon	Yatay Frekans	30 ~ 81 kHz		
	Dikey Frekans	56 ~ 75 Hz		
Ekran Rengi		16,7 M		
Çözünürlük	Uygun çözünürlük	1920 x 1080 @ 60 Hz		
	Maksimum çözünürlük	1920 x 1080 @ 60 Hz		
Giriş Sinyali, Sonlu		RGB Analog , DVI (Dijital Görsel Arayüz) Uyumlu Dijital RGB 0,7 Vp-p $\pm$ 5% Ayrı H/V senk, Kompozit, SOG TTL Düzeyi (V yüksek $\geq$ 2,0V, V düşük $\leq$ 0,8V)		
Maksimum Piksel Hızı		148 MHz (Analog, Dijital)		
Güç Kaynağı		Bu ürün 100-240 V'u destekler. Standart voltaj ülkeden ülkeye değişebileceği için, lütfen ürünün arkasındaki etiketi kontrol edin.		
Sinyal konektörleri		15 pim -15 pim D-sub kablo, Ayrılabilir DVI-D konektörüne DVI-D, Ayrılabilir		
Boyutlar (G x Y x D) / Ağırlık	Altıksız	507,6 x 312,0 x 100,0 mm	546,0 x 329,7 x 100,0 mm	567,8 x 343,0 x 100,0 mm
	Altlıklı	507,6 x 407,7 x 210 mm / 3,15 kg	546 x 427,5 x 210,0 mm / 3,35 kg	567,8 x 436,5 x 230,0 mm / 3,85 kg
Ortam koşulları	Çalışma	Sıcaklık: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan		
	Depolama	Sıcaklık: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan		

Model Adı	S22C350B	S23C350B	S24C350BL
Tak ve Çalıştır	Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.		
Panel Noktaları (Pikseller)	Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.		



Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.



Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.

14.3 Genel "(S22C350H / S23C340H)"

Model Adı		S22C350H	S23C340H
Panel	Boyut	21,5 inç (54 cm)	23 inç (58 cm)
	Görüntü alanı	476,64 mm (Y) x 268,11 mm (D)	509,76 mm (Y) x 286,74 mm (D)
	Piksel Aralığı	0,24825 mm (Y) x 0,24825 mm (D)	0,2655 mm (Y) x 0,2655 mm (D)
Senkronizasyon	Yatay Frekans	30 ~ 81 kHz	
	Dikey Frekans	56 ~ 75 Hz	
Ekran Rengi		16,7 M	
Çözünürlük	Uygun çözünürlük	1920 x 1080 @ 60 Hz	
	Maksimum çözünürlük	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Giriş Sinyali, Sonlu		RGB Analog, HDMI 0,7 Vp-p $\pm$ 5% Ayrı H/V senk, Kompozit, SOG TTL Düzeyi (V yüksek $\geq$ 2,0V, V düşük $\leq$ 0,8V)	
Maksimum Piksel Hızı		148 MHz (Analog, Dijital)	
Güç Kaynağı		Bu ürün 100-240 V'u destekler. Standart voltaj ülkeden ülkeye değişebileceği için, lütfen ürünün arkasındaki etiketi kontrol edin.	
Sinyal konektörleri		15 pim -15 pim D-sub kablo, Ayrılabilir HDMI - DVI Kablosu ,Ayrılabilir HDMI Kablosu, Çıkarılabilir	
Boyutlar (G x Y x D) / Ağırlık	Altıksız	507,6 x 312,0 x 100,0 mm	546,0 x 329,7 x 100,0 mm
	Altlıklı	507,6 x 407,7 x 210 mm / 3,15 kg	546 x 427,5 x 210,0 mm / 3,35 kg
Ortam koşulları	Çalışma	Sıcaklık: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan	
	Depolama	Sıcaklık: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan	

Model Adı	S22C350H	S23C340H
Tak ve Çalıştır	Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.	
Panel Noktaları (Pikseller)	Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.	



Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.



Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.

14.4 Genel "(S23C350H / S24C340HL)"

Model Adı		S23C350H	S24C340HL
Panel	Boyut	23 inç (58 cm)	23,6 inç (59 cm)
	Görüntü alanı	509,76 mm (Y) x 286,74 mm (D)	521,28 mm (Y) x 293,22 mm (D)
	Piksel Aralığı	0,2655 mm (Y) x 0,2655 mm (D)	0,2715 mm (Y) x 0,2715 mm (D)
Senkronizasyon	Yatay Frekans	30 ~ 81 kHz	
	Dikey Frekans	56 ~ 75 Hz	
Ekran Rengi		16,7 M	
Çözünürlük	Uygun çözünürlük	1920 x 1080 @ 60 Hz	
	Maksimum çözünürlük	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Giriş Sinyali, Sonlu		RGB Analog, HDM 0,7 Vp-p $\pm$ 5% Ayrı H/V senk, Kompozit, SOG TTL Düzeyi (V yüksek $\geq$ 2,0V, V düşük $\leq$ 0,8V)	
Maksimum Piksel Hızı		148 MHz (Analog, Dijital)	
Güç Kaynağı		Bu ürün 100-240 V'u destekler. Standart voltaj ülkeden ülkeye değişebileceği için, lütfen ürünün arkasındaki etiketi kontrol edin.	
Sinyal konektörleri		15 pim -15 pim D-sub kablo, Ayrılabilir HDMI - DVI Kablosu ,Ayrılabilir HDMI Kablosu, Çıkarılabilir	
Boyutlar (G x Y x D) / Ağırlık	Altıksız	546,0 x 329,7 x 100,0 mm	567,8 x 343,0 x 100,0 mm
	Altlıklı	546 x 427,5 x 210,0 mm / 3,35 kg	567,8 x 436,5 x 230,0 mm / 3,85 kg
Ortam koşulları	Çalışma	Sıcaklık: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan	
	Depolama	Sıcaklık: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan	

Model Adı	S23C350H	S24C340HL
Tak ve Çalıştır	Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.	
Panel Noktaları (Pikseller)	Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.	



Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.



Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.

14.5 Genel "(S24C350HL / S24C350H / S27C350H)"

Model Adı		S24C350HL	S24C350H	S27C350H
Panel	Boyut	23,6 inç (59 cm)	24 inç (61 cm)	27 inç (68 cm)
	Görüntü alanı	521,28 mm (Y) x 293,22 mm (D)	531,36 mm (Y) x 298,89 mm (D)	597,60 mm (Y) x 336,15 mm (D)
	Piksel Aralığı	0,2715 mm (Y) x 0,2715 mm (D)	0,27675 mm (Y) x 0,27675 mm (D)	0,31125 mm (Y) x 0,31125 mm (D)
Senkronizasyon	Yatay Frekans	30 ~ 81 kHz		
	Dikey Frekans	56 ~ 75 Hz		
Ekran Rengi		16,7 M		
Çözünürlük	Uygun çözünürlük	1920 x 1080 @ 60 Hz		
	Maksimum çözünürlük	1920 x 1080 @ 60 Hz		
Giriş Sinyali, Sonlu		RGB Analog, HDMI 0,7 V _{p-p} ± 5% Ayrı H/V senk, Kompozit, SOG TTL Düzeyi (V yüksek ≥ 2,0V, V düşük ≤ 0,8V)		
Maksimum Piksel Hızı		148 MHz (Analog, Dijital)		
Güç Kaynağı		Bu ürün 100-240 V'u destekler. Standart voltaj ülkeden ülkeye değişebileceği için, lütfen ürünün arkasındaki etiketi kontrol edin.		
Sinyal konektörleri		15 pim -15 pim D-sub kablo, Ayrılabilir HDMI - DVI Kablosu, Ayrılabilir HDMI Kablosu, Çıkarılabilir		
Boyutlar (G x Y x D) / Ağırlık	Altıksız	567,8 x 343,0 x 100,0 mm	567,8 x 343,0 x 100,0 mm	642,0 x 389,0 x 103,0 mm
	Altlıklı	567,8 x 436,5 x 230,0 mm / 3,85 kg	567,8 x 436,5 x 230,0 mm / 3,45 kg	642,0 x 480,4 x 230,0 mm / 4,65 kg
Ortam koşulları	Çalışma	Sıcaklık: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan		
	Depolama	Sıcaklık: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan		

Model Adı	S24C350HL	S24C350H	S27C350H
Tak ve Çalıştır	Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.		
Panel Noktaları (Pikseller)	Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.		



Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.



Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.

14.6 Güç Tasarrufu

Bu ürünün güç tasarruf fonksiyonu, ürün belirli bir süre kullanılmadığında ekranı kapatarak ve güç LED'inin durumunu kontrol ederek güç tüketimini azaltır. Güç tasarrufu modunda güç kapatılmaz. Ekranı yeniden açmak için, klavyedeki herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin. Güç tasarrufu modu yalnız ürün güç tasarrufu fonksiyonuna sahip bir PC'ye bağlandığında çalışır.

Güç Tasarrufu	Energy Star Güç Tüketimi	Güç tasarruf modu	Güç kapalı (Güç düğmesi)
Güç Göstergesi	Kapalıyken	Yanıp Sönme	Açık
Güç Tüketimi (S19C350NW)	15 watt	Tipik 0,3 G	Tipik 0,3 G
Güç Tüketimi (S22C350B)	21 watt	Tipik 0,3 G	Tipik 0,3 G
Güç Tüketimi (S22C350H)	21 watt	Tipik 0,3 G	Tipik 0,3 G
Güç Tüketimi (S23C340H)	22 watt	Tipik 0,3 G	Tipik 0,3 G
Güç Tüketimi (S23C350B)	22 watt	Tipik 0,3 G	Tipik 0,3 G
Güç Tüketimi (S23C350H)	22 watt	Tipik 0,3 G	Tipik 0,3 G
Güç Tüketimi (S24C340HL)	22 watt	Tipik 0,3 G	Tipik 0,3 G
Güç Tüketimi (S24C350BL)	22 watt	Tipik 0,3 G	Tipik 0,3 G
Güç Tüketimi (S24C350HL)	22 watt	Tipik 0,3 G	Tipik 0,3 G
Güç Tüketimi (S24C350H)	23 watt	Tipik 0,3 G	Tipik 0,3 G
Güç Tüketimi (S27C350H)	25 watt	Tipik 0,3 G	Tipik 0,3 G



- Görüntülenen güç tüketimi düzeyi farklı çalışma koşullarında ya da ayarlar değiştirildiğinde çeşitlilik gösterebilir. (S**C340 / S**C350 Modeli Güç tasarrufu modu / Güç kapalı (Güç düğmesi) : Maksimum 0,45 Watt.)
- ENERGY STAR®, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı'nın ABD'de tescilli markasıdır. Energy Star güç tüketimi, güncel ENERGY STAR® Standardı'nda belirtilen test yöntemiyle ölçülmektedir.
- Güç tüketimini 0 watt düzeyine indirmek için, ürünün arkasındaki güç düğmesini kapatın veya güç kablosunu çıkarın. Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız, güç kablosunu çıkarmayı unutmayın. Güç anahtarı yokken güç tüketimini 0 watt'a indirmek için, güç kablosunun bağlantısını kesin.
- Güç göstergesinin çalışma şekli menüden değiştirilebilir.
(**KURLM VE SIFIRLM** → **Güç LED' i Açık**)

Modelin kendisi farklı işlevlere sahip olduğundan bu işleve sahip olmayabilir.

14.7 Standart Sinyal Modu Tablosu



- Bu ürün, panelin doğası gereği en uygun resim kalitesini elde etmek için her bir ekran boyutu için yalnız bir çözünürlüğe ayarlanabilir. Bu nedenle, belirtilenden başka bir çözünürlük, resim kalitesinde azalmaya neden olabilir. Bunu önlemek için, ürününüzün ekran boyutu için belirtilen en uygun çözünürlüğü seçmeniz önerilir.
- Bir CDT monitörünü (bir PC'ye bağlı) bir LCD monitörle değiştirirken frekansı kontrol edin. LCD monitör 85Hz'yi desteklemiyorsa, bir LCD monitör ile değiştirmeden önce CDT monitörü kullanarak dikey frekansı 60Hz olarak değiştirin.

PC'nizden, aşağıdaki standart sinyal modlarından birine ait sinyal aktarılırsa, ekran otomatik olarak ayarlanır. PC'den iletilen sinyal standart sinyal modlarına ait değilse, güç LED'i açık şekilde ekran boş olabilir. Böyle bir durumda, grafik kart kullanıcı kılavuzuna başvurarak aşağıdaki tabloya göre ayarları değiştirin.

S19C350NW

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+

S22C350B / S22C350H / S23C340H / S23C350B / S23C350H / S24C340HL / S24C350BL / S24C350HL / S24C350H / S27C350H

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900(RB)	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+



- Yatay Frekans

Ekranın sol tarafından sağ tarafına tek bir satırı taramak için gerekli süredir. Yatay döngünün karşıt sayısı yatay frekans olarak adlandırılır. Yatay frekans kHz cinsinden ölçülür.

- Dikey Frekans

Aynı resmin saniyede onlarca kez tekrarlanması, doğal resimler görüntülenize olanak sağlar. Tekrarlama sıklığına "dikey frekans" veya "yenileme oranı" denir ve Hz ile gösterilir.

SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim



Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde lütfen Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-24 82 82 00	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000 112 112 Bogotá: 6001272	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PARAGUAY	98005420001	http://www.samsung.com
PERU	0-800-777-08 (Only from landline) 336-8686 (From HHP & landline)	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
URUGUAY	40543733	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	http://www.samsung.com

EUROPE		
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8 till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	http://www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl

EUROPE		
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	+381 11 321 6899 (old number still active 0700 7267864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MENA		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com/Levant (English)

MENA		
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
QATAR	800-2255 (800-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/sa (Arabic)
SYRIA	18252273	http://www.samsung.com/Levant (English)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D'IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 545 545	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere Ücretlendirilir)



Garanti kapsamı dışında servis istendiğinde, aşağıdaki durumlarda sizden servis teknisyenin ziyareti için ücret alabiliriz.

Bir ürün kusuru yoksa

Ürünün Temizliği, Ayarlanması, Açıklaması, Yeniden Kurulması vb.

- Bir servis teknisyeni ürünün kullanımına ilişkin bilgi verirse veya ürünü açmadan yalnızca seçenekleri ayarlarsa.
- Dış çevresel etkenlerin (İnternet, Anten, Kablolu Sinyal vb.) neden olduğu bir kusur varsa.
- Bir ürün yeniden kurulmuşsa veya satın alınan ürünün ilk kurulumundan sonra ek cihazlar bağlanmışsa.
- Bir ürün başka bir yere veya başka bir eve taşınmak için yeniden kurulmuşsa.
- Müşteri, başka bir şirketin ürünü yüzünden kullanım hakkında bilgi isterse.
- Müşteri, ağır veya başka bir şirketin programının kullanımı hakkında bilgi isterse.
- Müşteri, yazılım yüklenmesini ve ürünün kurulmasını isterse.
- Bir servis teknisyeni ürünün içindeki yabancı maddeleri çıkartırsa/ürünün tozunu temizlerse.
- Müşteri, çevrimiçi alışveriş ile bir ürünü satın aldıktan sonra ek kurulum isterse.

Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse.

Müşterinin hatalı kullanımından veya yanlış onarımından kaynaklanan ürün hasarı varsa.

Bir ürün şu nedenlerle hasar görmüşse;

- Dış darbe veya düşürme.
- Samsung tarafından belirtilmeyen malzeme veya ayrı olarak satılan ürün kullanımı.
- Samsung Electronics Co., Ltd'in dış kaynak servis şirketi veya iş ortağı haricinde bir mühendisin yaptığı onarın.
- Ürünün müşteri tarafından şeklinin değiştirilmesi veya onarılması.
- Ürünü yanlış voltaj veya izin verilmeyen elektrik bağlantılarıyla kullanmak.
- Kullanıcı Kılavuzu'ndaki "uyarılar" bölümünün uygulanmaması.

Diğer

- Ürün doğal felaket nedeniyle arızalanırsa. (yıldırım, deprem, su baskını vb)
- Sarf bileşenlerinin tamamı bitmişse. (Pil, Toner, Floresan ışıklar, Başlık, Titreştirici, Lamba, Filtre, Şerit vb.)



Müşteri üründe kusur olmadığı halde servis isterse, servis ücreti uygulanabilir. Lütfen önce Kullanıcı Kılavuzu'nu okuyun.

Doğru Atma

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Terminoloji

OSD (Ekran Görüntüsü)

Ekran görüntüsü (OSD) resim kalitesini gereken optimum düzeye getirmek için ekran ayarlarını yapılandırmanıza olanak tanır. Bu, ekranda görüntülenen menüleri kullanarak ekran parlaklığı, renk tonlaması, boyut ve diğer birçok ayarı değiştirmenizi sağlar.

Gamma

Gamma menüsü ekrandaki orta tonları temsil eden gri ölçeğini ayarlar. Parlaklığın ayarlanması tüm ekranın aydınlanmasına neden olurken, Gamma ayarı yalnızca orta parlaklığı aydınlatır.

Gri ölçeği

Ölçek, ekranda daha koyu alanlardan daha aydınlık alanlara geçişte renk çeşitlemelerini gösteren renk yoğunluğu düzeyine karşılık gelir. Ekran parlaklığındaki değişiklikler siyah ve beyaz çeşitlemesiyle gösterilir ve gri ölçeği siyah ve beyaz arasındaki orta alana karşılık gelir. Gamma ayarı aracılığıyla gri ölçeği değiştirildiğinde, ekranın orta parlaklığı değişir.

Tarama hızı

Tarama hızı veya yenileme hızı, ekran yenileme sıklığına karşılık gelir. Ekran görüntüleri göstermek için yenilenirken ekran verileri iletilir, ama yenileme çıplak gözle görülemez. Ekran yenileme sayısı, tarama hızı olarak adlandırılır ve Hz cinsinden ölçülür. 60 Hz'lik bir tarama hızı, ekranın saniyede 60 kez yenilendiği anlamına gelir. Ekran tarama hızı, PC'nizdeki ve monitördeki grafik kartlarının performansına bağlıdır.

Yatay Frekans

Monitör ekranında görüntülenen karakter veya görüntüler çok sayıda noktadan (piksel) oluşur. Pikseller yatay çizgiler halinde iletilir ve bunlar da dikey şekilde düzenlenerek görüntü oluşturulur. Yatay frekans kHz cinsinden ölçülür ve yatay çizgilerin saniyede kaç kez iletilildiğini ve monitör ekranında görüntülendiğini belirtir. Yatay frekansın 85 olması görüntüyü oluşturan yatay satırların saniyede 85000 kez iletildiği anlamına gelir. Yatay frekans 85kHz olarak gösterilir.

Dikey Frekans

Bir görüntü çok sayıda yatay çizgiden oluşur. Dikey frekans Hz cinsinden ölçülür ve bu yatay çizgilerle saniyede kaç görüntü oluşturulabileceğini ifade eder. 60 değerinde dikey frekans bir görüntünün saniyede 60 kez iletildiği anlamına gelir. Dikey frekansa "yenileme sıklığı" da denir ve bu ekran titrekliliğini etkiler.

Çözünürlük

Çözünürlük, bir ekranı meydana getiren yatay piksellerle dikey piksellerin sayısıdır. Ekran ayrıntı düzeyini temsil eder.

Çözünürlük yükseldikçe ekranda daha fazla bilgi görüntülenir ve bu da aynı anda birçok görevi gerçekleştirmek için uygundur.

Örneğin, 1920 x 1080 çözünürlük 1920 yatay piksel (yatay çözünürlük) ile 1080 dikey pikselden (dikey çözünürlük) oluşur.

Örneğin, 1920 x 1200 çözünürlük 1920 yatay piksel (yatay çözünürlük) ile 1200 dikey pikselden (dikey çözünürlük) oluşur.

Tak ve Çalıştır

Tak ve Kullan özelliği, en uygun görüntüleme ortamını oluşturmak üzere bir monitör ile PC arasında otomatik olarak bilgi alışverişine olanak tanır.

Monitör Tak ve Çalıştır özelliğini kullanmak için VESA DDC (uluslararası standart) kullanır.

B

Bağlamadan Önce 40
BİLGİ 121

D

Dil 95
Doğru Atma 156

E

Ek 148
Eko Tasarruf 100, 106, 114

G

Gamma 94
Genel 133, 135, 137, 139, 141
Görüntü Boyutu 60, 71, 84
Görüntü Süresi 97
Güvenlik Önlemleri 13

H

HDMI Siyahlık Dzy 86

İ

İçeriği Kontrol Etme 22
İnce 63, 75, 89

K

Kalın 62, 74, 88
Kapanma Zamanı 102, 108, 116
Kapanma Zmnlayıcı 101, 107, 115
Kaynak Algılama 111, 119
Kırmızı 90
Kontrast 54, 65, 77
Kurulum 36

M

Mavi 92
MultiScreen 126

N

Netlik 55, 66, 78

P

Parçalar 24, 28
Parlaklık 53, 64, 76
PC'yi Bağlama ve Kullanma 41
PC/AV Modu 109, 117

S

SAMSUNG MAGIC Angle 57, 68, 81
SAMSUNG MAGIC Bright 56, 67, 79
SAMSUNG MAGIC Upscale 59, 70, 83
SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim 148
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile
Temas Kurmadan Önceki Gereklilikler 128
Saydamlık 98
Sıfırla 99, 105, 113
Soru ve Yanıt 131
Standart Sinyal Modu Tablosu 145

T

Telif Hakkı 10
Tuş Tekrar Süresi 103, 110, 118

Ü

Ücretli Servis Sorumluluğu Müşterilere
Ücretlendirilir 154
Ürünü kullanmak için doğru oturma konumu
21

Y

Yeşil 91